


## THETI - DISCORSI DI FORTIFICATIONI - ROME 1569








623.1 T 414 1569 R.B. 16-17

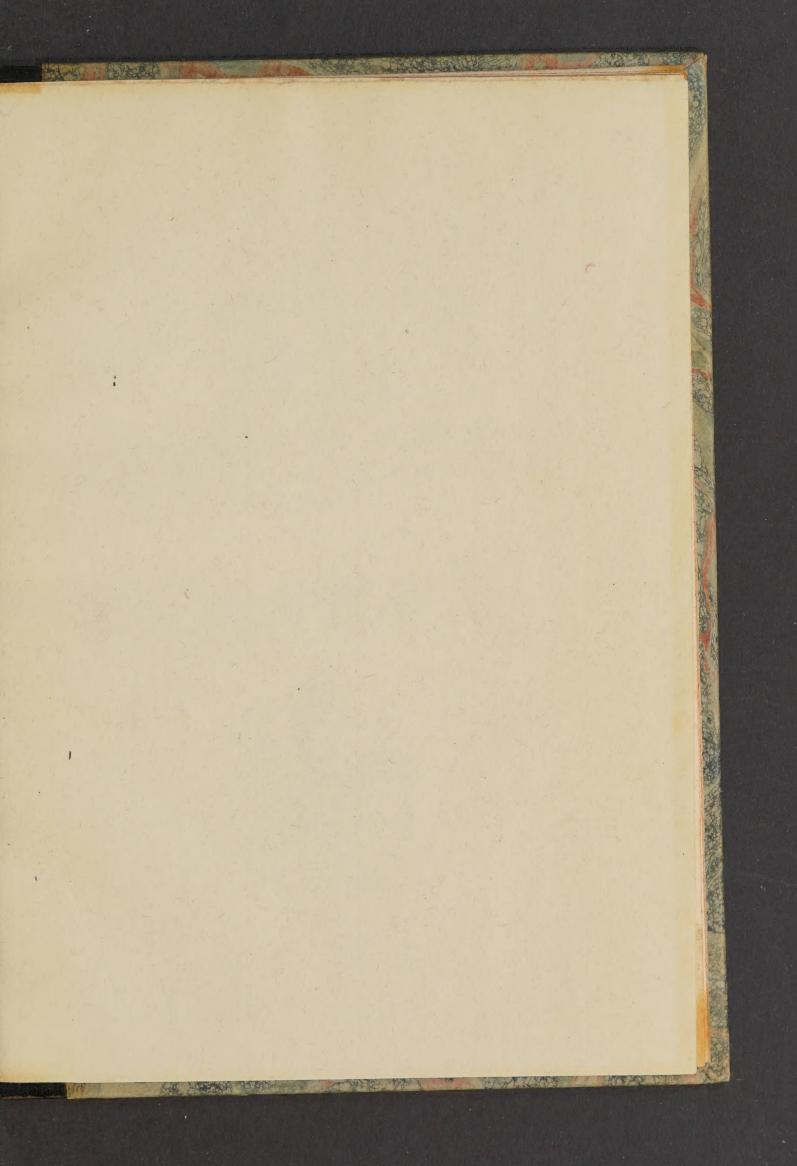

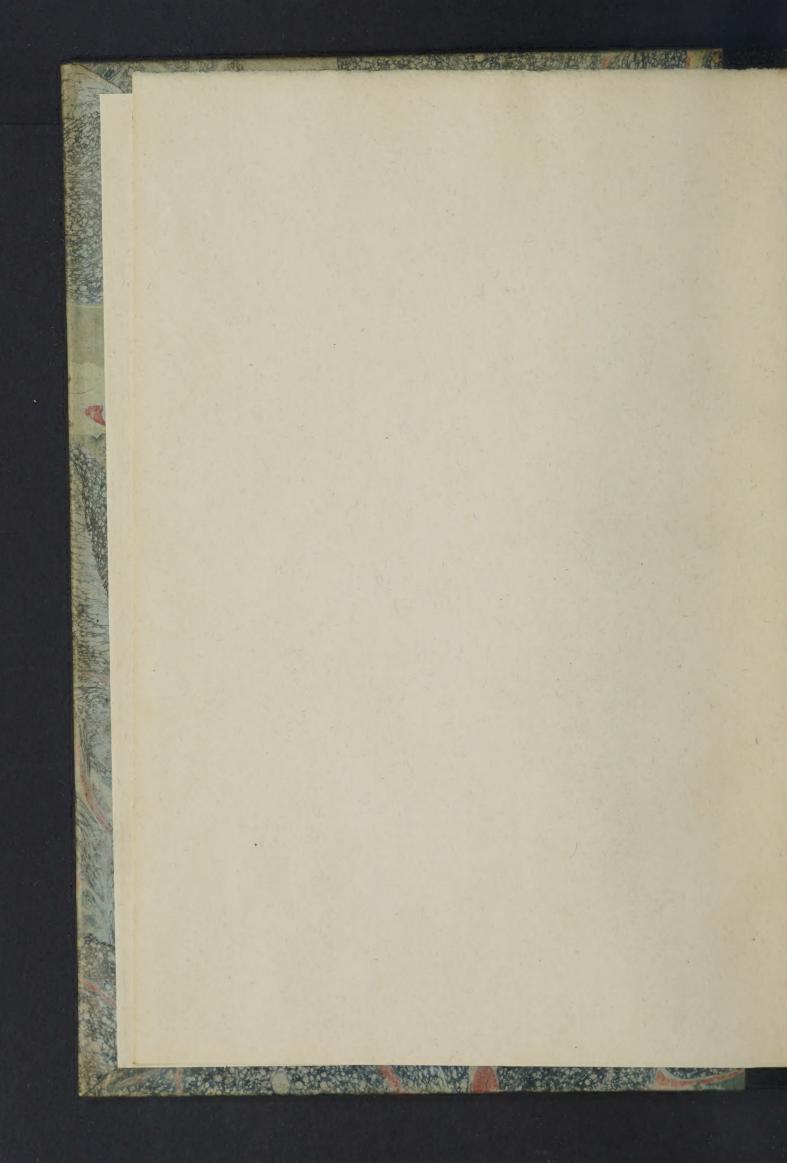

## Discorsi DI FORTIFICATIONI, DEL SIG. CARLO THETI NAPOLITANO.



AL SERENISSIMO ET POTENTISSIMO
IMPERATORE MASSIMILIANO
SECONDO D'AVSTRIA
SVOSIGNORE.

Con Priuilegio.



ROMA, Per Giulio Accolto. 1569. Difform

TORTIFICATIONI,

DEL SIG. CARLO THEIR

WAFOLITANO

IL SERBNISSIMO ET POTENTISSIMO

MERCATORE MASSIMILIANO

SECONDO DAVSTRIA

SVO SIEMORE.

Per Giulio A ccolto: 1769.


## S. C. M<sup>13</sup>.



E BEN tutti li huomini uniuersalmente drizzano l'operationi loro a qualche fine, è ogn'huomo astretto dalla uerità per mediocre discorso ch'egli habbia, conoscere che necessariamente si deue eleggere un fine; non dimeno ilpiu delle uol te accade, che molti non sapendo discernere il fine ch'è ueramente buono, da l'apparente si conducono a tale, che pigliando un fine per l'altro, mentre credeno di farsi felici, si priuano

a fatto della felicità humana, si come auuiene a coloro iquali essendo immersi nel uitio: per conseguir un fine falso, & desiderato da loro, non si fanno piu te lici del solito, ma piu miseri assai. La onde bastandomi quelle miserie, nelle qua li (colpa della mala fortuna) io mi ritrouo immerfo: per non incorrer anchora in quelle che l'huomo da se stesso si procaccia alle uolte, mi son sempre storzato per quanto io poteua, di non ingannarmi circa l'elettione del fine, per il che considerando uarie cose circa questo particulare, al fine hauendo piena no titia delle innumerabili uirtù, e delle rare qualità della M.V. essendo in questo ueramente guidato del lume d'Iddio, elessi per sine di seruir humilmente e con tutto il cuore la. M.V. sperando poi che nel fine si troua tutta quella felicità che si puo godere in questa uita di farmi per tal mezzo felice, e con tal proponimen to anchor ch'io habbia continuamente ricercato hor un modo hor un'altro, per adempir questo mio desiderio, con tutto ciò la molta diligenza, ch'io non ho mancato, per tal rispetto d'usare, non mi han recato punto di giouamento, per ciò che la mala fortuna non satia d'auermi priuo d'ogni bene e particularmente di quelli che sono dominati da lei, han uoluto in questo anchora mo-Itrarmili nemica, intricandomi di tanti impacci, che fin ad un certo tempo non èstato mai possibile ch'io habbia possuto disponer di me medesmo, ma alla fine potendo piu in me il desiderio ch'io ho di seruir la.M.V.che gl'impedimenti sudetti, seci in modo che la mia buona uoluntà superasse l'interesse de le cose proprie, e però uenendo alli seruiggi della. M.V. il mio Sig. Prospero Colonna alquale per infiniti rispetti mi sento sopra modo obligato, mi parue di condurme col suo fauore in questa felicissima corte con intentione di uenir personalmente a manifestarle l'humil seruitù mia, laqual si ben da una parte per la sin cerità sua da se stessa è stata sempre perfetta: Non dimeno da l'altra, non essendo uenuta in cognitione della. M.V. Pare che non habbia hauuta l'ultima perfettione sua, doue che hora per farla persetta, non solo la consacro con uiue uo ci alla. M. V.ma di piu la priego humilmente che uoglia accettarla hauendo riguardo non al poco merito mio, ma solo alla grandezza dell'animo suo, è perche uoglio ch'in me non resti cosa, che non sia tutta della. M.V. hauendo in que sta operetta raccolte molte cose appartinente a l'arte della fortificatione, mi pare cosa conueniente ch'io debbia rappresentarla alla. M.V. Si per non mancar a l'obligo mio, si anchora per far ch'ella riconosca alcuna particella di quel poco ch'io ho imparato della fortificatione, parte affaticandomi intorno ad alcune fora

fortezze, d'Italia, e parte anchora legendo uarij Libri, ouero ragionando con lo Illustrissimo Signor Pompeo Colonna, ilquale per la buona e ottima cognitione che ha di tutte le cose appartinenti alla guerra, e particularmente del sortissicare, mi ha ueramente in molte cose circa quest'arte di tal modo illuminato, che per non uestirmi dell'honore altrui, son ssorzato di dire che se qualche cosa di buono si ritroua in questo libretto, si deue attribuir non a l'ingegno mio ma piu tosto a quello del detto Sig. pregola dunque ch'insieme con la seruitù mia uoglia accettar questo picciolo dono, ch'io la certifico che si come ella non ha per sona che l'auanzi di clementia, e di bontà, cosi spero ch'ella riconoscerà con gli effetti, che non è alcuno che m'auanzi di sede e di uolontà di seruirla, e con ciò pregando di uederla fra breue tempo ascender in quella felice esaltatione che mi promette la grandezza de l'animo suo accompagnata da una infinita giustitia, e prudenza, humilmente e con ogni riuerenza me l'inchino.

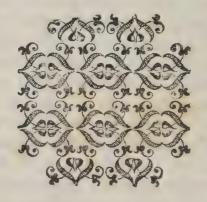

## DISCORSI DI FORTIFICATIONI, DEL SIGNOR CARLO THETI NAPOLITANO.





Ssendo cosa solita di tutti i buoni architettori, di cosituir le loro fortezzenon in ogni parte doue il sito in quanto alla positura sua si ritroua atto ad esser fortificato, ma solamente doue il bisogno richiede, mi pare douendo questo in ogni modo osseruarsi, ch'io debba dire come potendo il luogo che necessariamente ha da sortificarsi, bauere e piani e monti, non e mancato chi habbia piu tosto eletto il piano che'l

monte, doue che al contrario alcuni come migliore secondo il giuditio loro, ban uoluto piu tosto eleggere il monte, del che non essendo hora per far giuditio, ne uolendo determinar qual d'essi habbia detto migliore, dirò solo (benche destintamente) tanto le parte buone, quanto le cattine, che se condo il mio parere viene ad hauere cosi l'u no come l'altro di loro, acciò l'huomo ageuolmente possa eleggere il meglio, la onde ha da sapere che le fortezze postenel piano sono di tal natura, che lo piu delle nolte non costrin gono l'huomo a prender piu tosto una figura che un'altra, onde auuiene ch'egli possa fare elettione di quella che piuli piace, e tanto piu che nel piano suol esser de l'acqua, e del terreno buono, e poco suggetto alle mine, ma perche la fortezza uiene ad essere circundata da fossi & contrafossi, e perche anchora cauandosi il terreno si uiene alle uolte a ritro uar l'acqua, il che non puo effere senza danno, o trauaglio de li nemici, i quali effendo sco perti da quelli di dentro, e bisogno che stiano di lontano, e uolendo appressarsi alle mura e bisogno che procedano con ripari, tal che il tranaglio loro si radoppia, done che al contrario le fatiche di quelli che stanno nel forte si uengono a mancare, percioche oltre che si puo comodamente fabricare, di piu per la commodità di carri, si puo piu facilmente proueder de le cose necessarie.

ti possino combattere in battaglia, e al bisogno ritirarsi, e tra l'altre cose non si puo fare, che alle uolte non sia suggetta così a gli caualieri naturali, come anchora a gli artificiali, e il peggio e che se nel tempo de l'assedio, per l'abbondanza della pioggia, ouero per esser in qualche parte mal fabricata, si uenisse da se stessa a rouinare, non si potria in poco tempo rifare, percioche come sanno gli essercitati in quest'arte, le cose di questo modo non si risto-


rano senza molta spesa, e lunghezza di tempo.

Gli monti da se stessi non sono suggetti alle batterie, e la maggior parte di loro sono assicurati dalle pendentie, e dalle ualli, lequali apportano danno, e trauaglio a quelli di suora, non solo per le difficultà che ritrouano ne gli assalti, ma etiandio, per che non possono co caualli, trincere, forti, e artiglierie tenerli assediati, e anchora per l'inequalità, e asprezza delle ualli, ui bisognano molte genti per assediarli, lequali non potendo star unite, e necessa rio che stiano disperse, e division de auviene per questa divisione, e lontanaza, che l'una squa dranel bisogno facilmente non possi soccorrer l'altra, e per quel che appartiene alle fatiche, e alle spese; gli monti da una parte sono migliori, imperò che non han bisogno di gran di e regali difese', anzi si ponno assicurar con piccoli fianchi, , e con poca altezza di trince re,non-han bisogno di terra pieno, per esser fatto da gli monti istessi uerso le cime, di maniera tale che le fatiche, e le spese si diminuiscono assai, e massime che di sossi e di argini non han bi sogno, ne di piazze molto grandi, ne d'alcuna sorte di caualieri, perche son fatti dal luogo istesso, la onde si multiplica il trauaglio e l'incomodità de gli nimici, peroche son costretti di far altissimi ripari, e accadendo a quelli di dentro di ritirarsi, lo potran fare con piu uantaggio, per andarsene al luogo piu eminente, e oltre di cio si per mauertenza di colui che, gouerna si facesse da gli auersarij qualche mina, la salita riuscirebbe piu difficile assai, di piu quando non manca il terreno, si puo piu espeditamente rassetar li recinti della fortez 71, bastano nella maggior parte di loro i semplici ripari per assecurarle e questo si dene confirmare, anchora poi che i monti non sono soggetti alli caualieri artificiati, e non Ban bisogno di tante gente, e di tante artiglierie, non potendo come il piano esser combattuti da tutte le parti.


Ne i monti da l'altra parte l'huomo non puo far elettione di quella forma che piu gli piace, ma bisogna che addati la forma della fortezza al sito di maniera tale, che alle uolte per rispetto del sito bisogna che s'abbracci piu paese di quello ch'el bisogno richiede, oltre che sogliono spesso hauer penuria d'acqua, e molte uolte per le pioggie riceueno danno assai, si perche il terreno del monte non suol esser così buono come quello del piano, e si anchora perche l'acque che cadeno, discorrendo precipitosamente dalla sommità de gli monti, so gliono ruinar alcuna parte del recinto, ilquale non si sa senza molta spesa, imperoche per condurui le cose necessarie per sabricarlo ui corre non poco tempo, e molta satica, e per non potersi adoprar i carri, non si ponno munire senza spesa e dissicultà grande, e quel che apporta maggior inconueniente è, che oltre che son sottoposti alle zappe, alle mine, e a gli forni, di più gli nemici possono molte uolte, e da molte parti senza esser discouerti anicinarsi, e per non esser la maggior parte di loro circondati da sossi, son assa su suggetti alli tratta


si, e massime per la commodità delle ualli.

La causa, che mosse i primi a circondar le città e le castella di muraglia su senza dubbio per uolersi assicurar da nomici, e ancho perche pochi si potesser disender da molti, concio sia che uenti huomini sopra un muro si posson disender da mille, doue che in un luogo che con fosse murato intrauerebbe tutto il contrario, suron dipoi trouate da quei di suora le

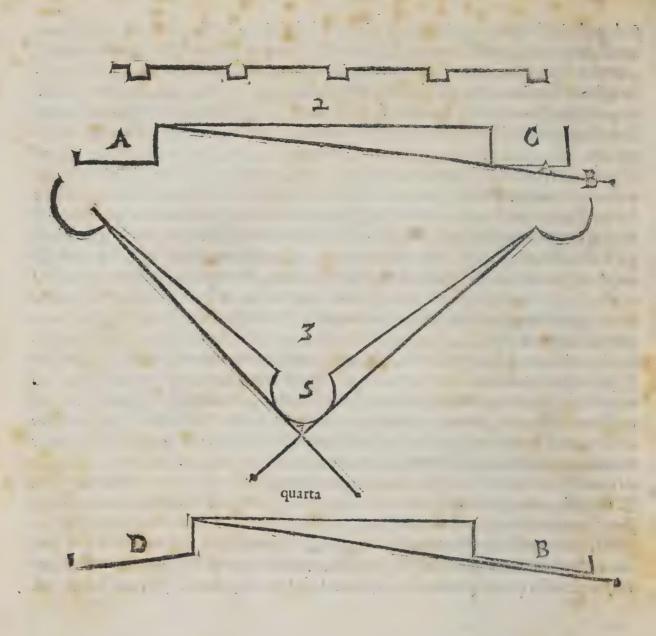


Ma causando l'acutezza molte cose cattiue, si hauranno principalmente da suggir non solo le sorme triangolari, ma etiandio le quadrangolari, e per tal rispetto anchora, la sorma de cinque angoli usene ad hauere in se stessa alcuna parte d'impersettione, perciò accadendo di necessità quando le saccie son nettate, che sempre gl'angoli esteriori si ano piu acu ti, o manco persetti dell'interiori, bisogna che i baluardi che sopra tali angoli si sanno, siamo acuti, e manco persetti, come sacilmente si può uedere nell'infrascritte sigure.

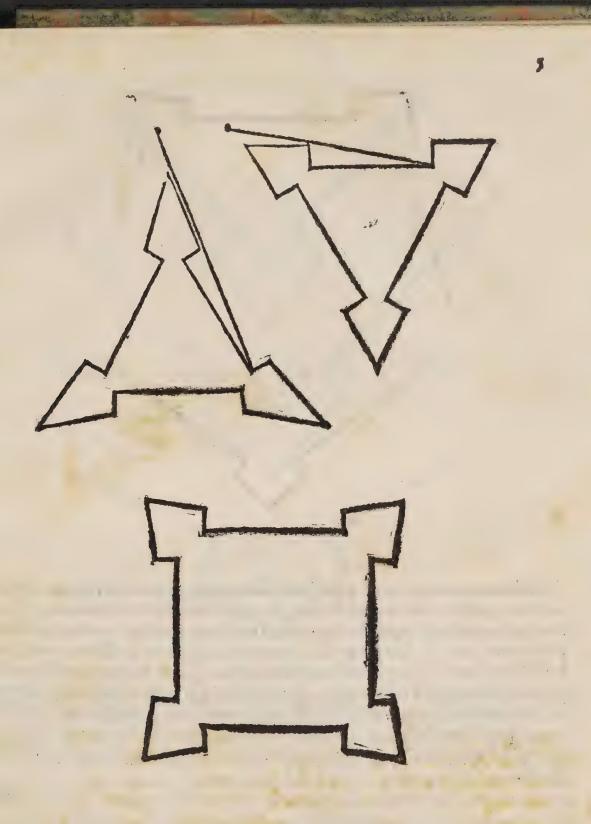

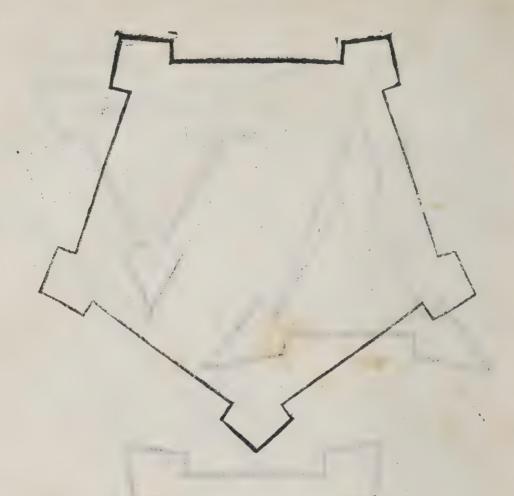

Vn baluardo anchor che ne possa hauer molti, niente di manco per quanto appartiene al mio bisogno, hora intédo che sia di duoi fianchi, e di duoi faccie, lequali nella cogiuntion loro, possino causar gl'angoli esteriori acuti, o retti, ouer ottusi, gl'acuti non son buoni, per ciò che per l'acutezza loro piu presto sono rouinati, migliore di questi sono i retti, pur che le lor faccie siano disese, e perfettissimi gl'ottusi, essendo piu di tutti gagliardi, la onde essen do causa gl'acuti per le ragioni sopra dette di danno, e gl'ottusi di perfettione, chiaramente si uede quelli esser peggiori di tutti che più seranno acuti, e megliori quelli che serranno piu ottusi, sapendosi senza ch'io il dica l'acuto esser quel che è manco del retto, e l'ottu so quel ch'è maggior di esso, queste tre maniere di baluar di si ueggono nelle piante che segueno.


E acciò

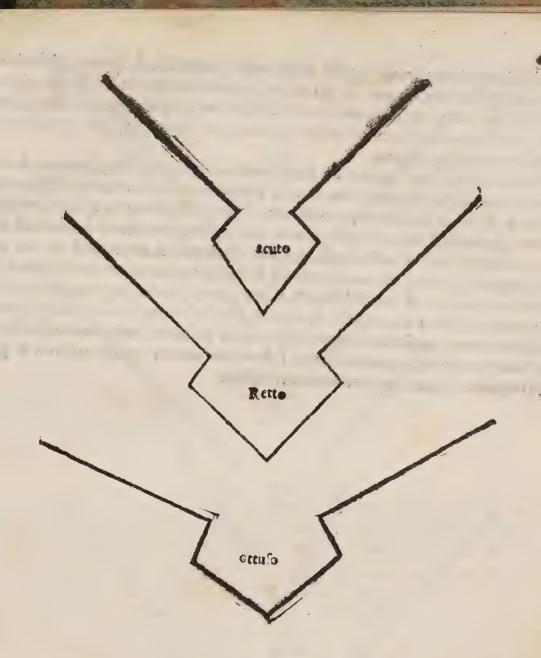


E acciò che li beluardi non uengono acuti, è di bisogno che al manco la forma sopra della quale si hauranno da fabricar, sia di sei angoli, e circolare, e migliore sarrà essendo di lati equali, e quanti piu angoli conterrà, tanto piu sarran perfetti, uenendo quelli sempre piu ottusi, sarrà dunque da lodare la moltiplicatione de gl'angoli nelle forme circulare, e da suggir il contrario, e quando susse di dieci o dodeci angoli, uerriano assai ottusi dandoci però proportionati sianchi, oltre di questo gli nemici nell'anuicinarsi seriano feriti da piu luoghi, ne mai di suora de i sossi potrebbe esser rimbaccato sianco alcuno, perciò che chi ten tasse sar questo saria battuto, o per sianco, o da drieto, della sortezza, quando la batteria non si facesse da qualche luogo eminente, s'ha però d'auertire a non sar piu baluardi di quel che son dibisogno, e massime quando cinque sussero a bastanza, che intal caso piu si perderia nel sarli, e mantenerli, così in tempo di pace come di guerra, che non se guada-gnaria nel rimanente; ne sarne manco di quattro, pur che non siano molto vicini, e non potendo la forma per qualche rispetto, esser tutta circulare, faccisi quel che si può, avisando, che questo si ha da tener per regola verissima, s'ha anchora a'auvertire, che'l recinto no pigli alcuna volta che di necessità poi o balvardo o ediscio che si facese venghi assai acu-


to, ciò si deue principalmente suggire ne gli luoghi sottoposti alle batterie, e solendo accadere che per guardarsi l'huomo da uno errore, sacilmente incorre in un'altro maggiore, dico che si deue prima che si incominci una fortificatione, considerare, e misurare, assai bene il sito, e nel compartirlo cercar di ridurlo nella maggior forma che si può, e non far le cose il sito, e nel compartirlo cercar di ridurlo nella maggior forma che si può, e non far le cose

Possono per tre altre ragioni li baluardi uenir acuti, o per dir meglio m inco buoni, an chor che i loro angoli interiori siano ottusi, la prima viene da la vicinanza ch'è tra di loro, la seconda da l'esser le disese troppo indentro, e la terza dalla longhezza de i sianchi, e per esser meglio inteso si può veder nella pianta. A. di che maniera viene il baluardo. B. essendo nettato da li sianchi. C. nella pianta. D. si vede il baluardo. E. venir diseso da piu vicino nella pianta. F. si vede di che maniera viene il baluardo. G. venendo nettato dal segno. H. nel la pianta. I si vede come viene il baluardo. K. per haver li sianchi piu grandi, ma questo no ceria quando il baluardo ne venisse assai acuto, perciò ch'è meglio haver piazza grande e il baluardo manco perfetto nell'angolo esteriore, che quello nel medesimo luogho esser lar go, e haver poca piazza, e manco sianco, si deve bene avertire quanto ogn'una di queste cause importi, e quanto importariano tutte insieme.

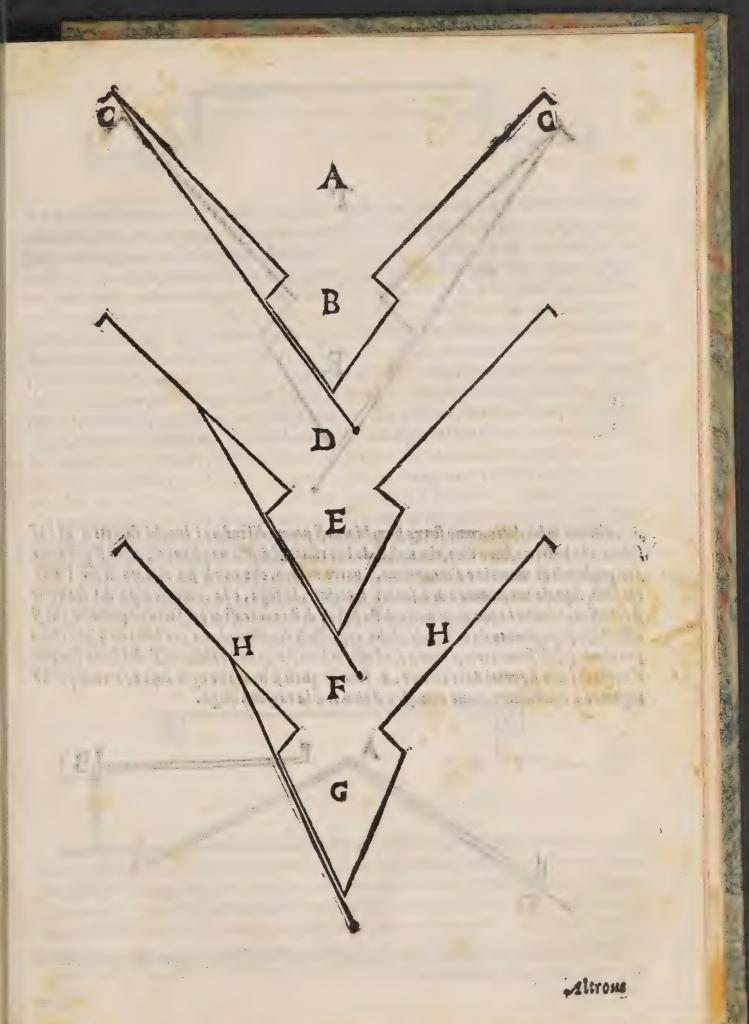

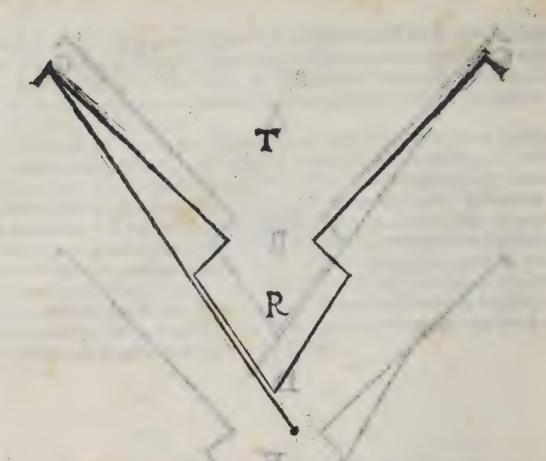


Altroue io ho detto, come senza fianchi non si ponno disendere i luoghi sugetti a gli as salti, e alle batterie, hora dico, che nascendo la principal disesa da i fianchi, quelli si dibbono far gagliardi di materia e d'inuentione, e porre in loco, che non li sia vietato di far l'ussicio loro, ilquale veramente e di disender li recinti, la sossa, e la contrascarpa del loco che si fortisica, benche la piu gran parte della sossa della contrascarpa saria impossibile che si disendesse sicuramente da li sianchi, ilche appresso si dimostrerà, ma per hora dirò solo che a far che le disese siano certe, e atte a far l'ussicio loro senza impedimento, si debbono suggire li modi di sotto sigurati da le lettere. A. B.ne le quali si vede che ogni cosa è faccie, e per co seguente è rimboccato, come dimostra il tiro. D. e la ragione istessa.

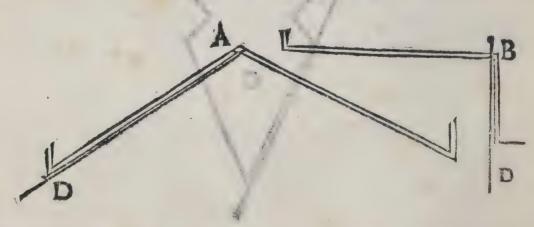

Altri han fatto nel modo seguente, doue si uede che li sianchi formano angoli retti con la cortina che è posta fra di loro;




E per tal causa niun di loro si potrà da nemici rimbaccar per dritto, percioche quel luogo doue loro potriano far questo effetto, mene ad essere occupato da l'altro fianco, e per tal cagione alcuni giudiciosi si son mossi a batter le cantonate, e a rimboccar per quel miglior mo do che gli è parso, e quelle palle che non feriuan per dritto nelle bombardiere, pur che fussero giunte nelle cantonate di quelle con li sassi che shalzanano da la percossi di quella, si faceua tal effetto, che li difensori no passauano per uia de fianchi difender lo recinto loro, e per parlar minutamente di quanto mi occorre sopra de sianchi, mi è forza parlar prima delli baluardi, liquali si faceuan unti di dentro, anchor che fussero ritrouate l'arteglierie, e in cia schedun di loro faceuan due o tre piazze, con far uolte su quella che ueniua al par del piano della fossa, è poco più in alto, questi baluardi anchor che fußer stati fatti grandi, e con grosse mura, eran deboli per esser uacui, e bisognando non ui si posseua far retirata, ne star in battaglia, e mentre si batteuano, così chi staua di sù, come di giù, no era sicuro, ne per li sassi che bastauano per le percosse, dell'artiglierie, ne per le volte intronate, e conquassate per lo batter de gli nemici, e per lo peso e tremore causato da l'artiglierie che ui si adoprauan den tro, oltre che nelle piazze di giù che ueniuano coperte, ui si chiudeua il fumo in guisa tale, che non bastauano gli esalatoi constituiti per tal effetto sar che persona alcuna potesse starui dentro, è quel che ci interveniua di peggio, era che tutta la lunghezza de i fianchi meniua scoperta, doue che per le razioni dette non posseuano far l'ufficio, loro, la onde per fuggir tali inconvenienti, hora li baluardi si fanno grandi, e terrapienati insino al pian delle piazze di su, e si lascia per ogni fiancho tanto di noto, quanto basta per le piazze de giù, e questo tal spatio si uede nel baluardo seguente signato di.x.aussando che questa piazza uien scoperta disu, e alta dal pian del fosso quanto la contra scarpa del fosso o poco più, o meno.

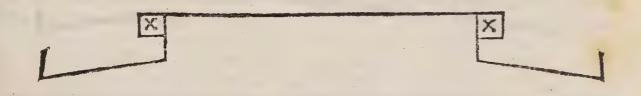


Non molto tempo ha che partiu ino molti professori di quest'arte la longhezza de i fianchi in tre parti equali, è di quelle ne lassauano due parti per lo uoto, ò ver dir meglio lar ghezza delle piazze di giú scoperte, 'e quali com' ho detto son signate di x. è l'altra parte lassauano per la großezza delle spalle, lequali son signate di T. talche dauan pochissime rin culate alle dette piazze, percioche in quelle non adoprau ino pezzi grossi, poco di soi cominciarono a dar la metia de la lunghezza de i si anchi alle spalle, è a dar maggior rincula te alle piazze, è questi dui modi si neggono nella seguente pianta.




Ne l'ultimo quasi ogn'uno dona li doi terzi della lunghezza de i fianchi alle spalle, per assicurarle piu, da le quali nasce la sicurezza de i fianchi, è bisognando allargar le piazze. e allargano di quel modo che si uede nella seguente pianta.

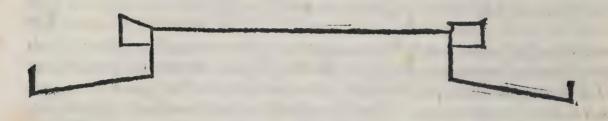

Queste piazze di giu scoperte, leuano l'impedimento del sumo, è quello che pon dar le uolte che si soleuano coprire, e assicurano una parte de i sianchi delle piazze di su, cio è le uicine alle spalle, dal quale spatio si potrà sicuramente nettar il baluardo che si starra a l'incontro, e non potrà essere impedito da nemici il tiro. B. come nella pianta seguente si mo stra, doue si uede che si puo sar tal'ufficio senza essere impedito, è il simile ancora accade di tutto le spatio. C.

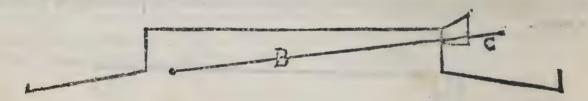


Molti prima che si usassero le piazze di giu discoperte soleuan fare nelli sianchi, per ogni piazza due bombardiere con un dado in mezzo, è uoleuano che le bombardiere. A. seruissero à nettare non solo in recinto della fortezza, ma la sossa, e la contra scarpa, e che le bombardiere uicino alle spalle seruissero a poter sicuramente nettare il baluardo, e accio che si potesser fare questo officio sicuramente, serno sporgere quella parte del siancho che si uede qui sotto signata di. 3. tanto innanti, che le bombardiere dette, senza impedimento sacesser l'ussicio lor o, e questo tal sporgimento il chiamarono orecchione, il quale coprina tutte le bambardiere che ueniuano uicino a le spalle.

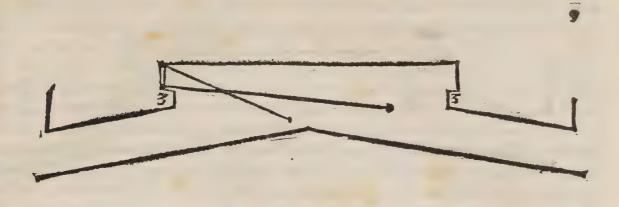

Ma coprendo le piazze con uolte, si causaua l'error di sopra detto: onde si risoluerno a far le piazze di giu discoperte: e parue uenendo parte delle piazze di su, o per dir meglio delli sianchi sicuri per sar l'ussicio loro, che le piazze di giu non hauesser bisogno d'altro orecchione: percioche le dette piazze uengono coperte dal soso, e da l'argine, per lo che io dico che le parte di su della fortezza sono le piu presto uiste, e rouinate: e se ben per l'altezza loro trauagliano li nemici quando si uogliono approssinare: non è pero che contra questo li nemici non habbino riparo, e massime hauendo terreno di sotto, e ogni uolta ch'el nemico serrà auicinato con ripari, e con trincere; farà in modo, che ne le piazze di su non si potranno affacciare li desensori, e anchora che li desensori s'intertenessero assai a disender l'argine loro, non e che non siano constretti di cedere alle sorze maggiori, talche le piazze di su per la uista che sanno delli lor siachi sono quasi inutili, e per tal causa io uorrei gli orecchioni, liquali assicurano piu parte de li sianchi delle piazze di su sche delli sianchi di giù.

Gli orecchioni si deueno sar come si uede nella figura seguente, divisa che sarrà la lunghezza de gli sianchi e dato che si haverà quel che si uorrà alle spalle, si dividerà in due parti equali il spatio che resta, e di tal divisione si tirerà una linea alla drittura, dell'angolo. S. della contra scarpa, e la linea della spalla, cioè dalla parte di dentro deve sporgere tanto che interseghi la linea. D. ma in modo tale che detta linea sia e, qui distante dalla cor tina, che vien tra li sianchi proponendo che la intersigatura sia nel segno. G. e a quella drit tura deve concorrere la faccia del balvardo laquale e nel segno. F. e dal segno. G. al. F. si farà un mezzo circulo, e in questa maniera lo spatio de i sianchi che serrà da la linea, D. al segno. M. servirà per nettare il recinto, la fossa, e la contrascarpa: e l'altro spatio de i sianchi servirà a nettare assolutamente il recinto, e li balvardi overo altri edifici a lor simili: e per che si conosce chiaramente che da i sianchi insino ad hora non si può sicuramente disendere la fossa, e la contrascarpa, non mi par suor di proposito, far sotto li cordoni delle cortine,


che son tra gli fianchi alcune bombardiere, per giunger trauaglio a gli nemici.

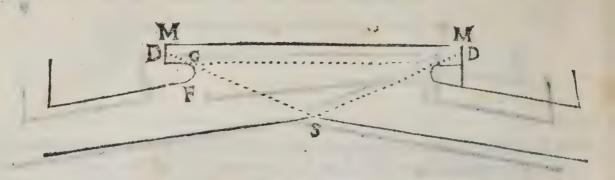

Gli orecchioni sono stati fatti anchora di doi altri modi, nel primo de i quali si uede, che per causa loro non si assecura parte alcuna de i fianchi.



Nel secondo modo si ue de, che tale sorte d'orecchioni non giouano ne alle piazze di su, ne a quelle di giu, e che la spalla assecura parte del fianco delle piazze di su.

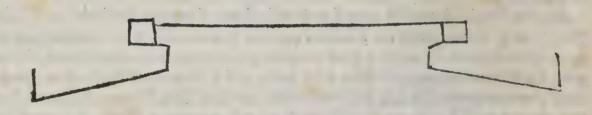


Molti per giunger difesa alla sossa, e alla contrascarpa, oltre alle doi piazze scoperte ne han satta un'altra laquale se si colloca sott o la seconda piazza di mezzo, uiene ad esse re coperta, ma se si sporge alquanto in suora, necessariamente rimane discoperta, come si puo uedere nella sequente sigura.



IO

Queste piazze ultime quando sono coperte non sono da lodare: parte perche il sumo, che si rinchiude in loro abbaglia le genti, e parte anchora, per cagion ch'essendo uacue par che facilmente si possano battere, ogni uolta, che da gli nemici l'argine della fortezza si troua disfatto, talche uolendo alcuno, per necessità servirsi di questa piazza in tempo che la sossa fusse tanto prosonda, over gli sianchi tanto vicini che dalla piazza più alta non si potesse discoprir la sossa dalla metà innanzi, in tal caso farei che la detta piazza susse qua cua di dentro per tanto spatio, quanto potesse ricoprir gl'orecchioni è il rimanente acciò con agevolezza non potesse esser battuto; vorrei in ogni modo che si riempisse, e volendo poi dare a tal piazza maggior larghezza lodarei che si facesse verso la spalla, ne mi dica alcuno che per questo la spalla si viene ad indebbolire, perciò che essendo tal piazza assai bassa non puo esser battuta in quella parte, e conseguentemente per tal rispetto la spalla non si indebbolisce è per evitar l'impedimento del sumo farei piu esalatoi.

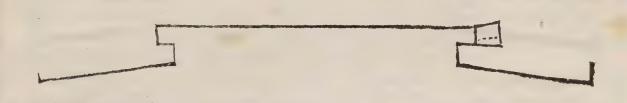


Mase l'ultima piazza della qual noi raggionamo, sarà discoperta e a guisa de gradi sporgendosi in suora, seguirà doppo quella di mezo, come si uede nella pianta, chiaro è che non potrà esser buona, imperoche sempre che l'argine susse susse si peggio è che battendosi quella parte della cortina, che è posta a l'incontro della spalla, non è dubbio che per la rouina che cadesse da tal batteria nella piazza gl'homini non ui potriano star dentro, onde necessariamente la piazza sarrebbe abbandonata del tutto: il medesimo anchora auerrebbe della piazza di mezo quando il muro ch'è sopra della detta piazza a l'incontro della spalla, susse tanto alto che cadendo uenisse ad impedir la detta piazza, ma perche il muro è poco eleuato e dal pian della sossa alla summità del detto muro, anchora ch'altri uoglino il contrario: non deue secondo il parer mio esser altro che terra accade per questo che la rouina non possa far quel danno alla piazza di mezzo che potrebbe apportar a quelli di sotto.

Altri han fatta questa piazza inferiore poca eleuata dal pian del fosso, e per non lasciarla totalmente discoperta han uoluto ricoprirne quella sola parte dinanzi ch'è uerso
il fosso lasciando però senza coprimento alcuno, l'altra parte di dietro di maniera tale che
l'artigliaria ch'era in esa, se ben staua ricoperta nondimeno la retirata ueniua ad esser di
scoperta, onde nella piazza di mezzo non si poteuano adoprar pezzi grosi per non potersi ritirare in quella parte doue la piazza inferiore rimaneua discoperta, ilche non è da
lodare, però che la piazza inferiore per esser molto bassa, e asai uicino al fosso può facilmente da gli ripari fatti da gli nemici esser impedita, e quella di mezo, per non hauer retirata, non può servire, di maniera tale, che l'una viene a impedir l'altra, e però accade,
che mentre molti per questa via cercano di giugner le disese, le toglieno alle fortezze.



Molti hauendo riguardo piu a la comodità, che a la fortezza de le piazzo, per tener le genti l'artigliarie, e l'altre cose simili al coperto, hanno uoluto divider la piazza di mezo in tre parti, e di queste parti alcuni ne han coperta una sola, lasciando le due discoperte al tri ne han coperto le due parti, e altri di tutta la piazza intiera ne han coperto la metà sola:ne contenti di questo alcuni altri han voluto farvi altre stanze appoggiando sui pila stroni le volte ch'han fatto per coprir le dette piazze come si vede nel balvardo. 3. Ma io non solo coprirci alcuna parte de le piazze ma di piuno consentirei, che dal cordone in su fusser di fabrica: e massime in quei luoghi, dove hanno da star gente, ma se la necessità del sito mi costringesse per salvar la regula de le piazze, e per alcun'altra cosa simile a questo, all'hora io coprirei le piazze, facendo però le volte basse, e sopra di queste fabricarei con terra, overo con mattoni crudi.

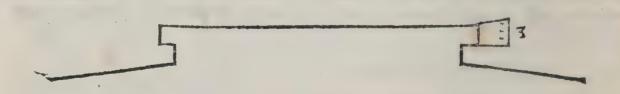

E dipoi ch'io hauesi tirata quella parte di cortina, che si congiunge col sianco del ba luardo sino al cordone, all'hora lasciarei d'inalzar piu la detta cortina, per tanto spatio di lunghezza quanto è l'orecchione, o poco piu o meno, e fatto questo ritirarei in dentro la cortina dal cordone in su, come si uede ne la sigura seguente, acciò che gli nemici mancandoui il muro uicino a la spalla non habbino doue batter per rimboccar le canoniere e per riempir le piazze con la rouina.



Si suole anchora coprir parte de la piazza di giù quado per qualche cagione di baluar di, si fanno alti poco più della contra scarpa, imperò che essendo all'hora la piazza di sù, poco piu alta di quella di giù, viene la piazza inferiore a traponersi di tal maniera tra il fosso, e la piazza di sù, che quelli che sono in tal piazza non ponno discoprir il sosso dalla metà innanzi, onde in tal caso si deve aprir parte della piazza inferiore, e sopra le volte di quella bisogna che si dia luogo a la piazza di sù, per cagione che se la piazza inferiore sus se discoperta, e havesse la sua ritirata intiera la piazza i di sù su su rebbe tanto indietro, che come si è detto non potria discoprir il sosso da la metà innanzi. Il medesimo anchora si de-


ne usare quando li sianchi sono assai nicini, e la sossa molto prosonda.

E questo si dene fare si per giunger disesa a la sossa, come anchora perche la disesa che nien da alto è molto migliore quando è coperta da l'oricchione, e tanto piu che non è suggetta a gli impedimenti, come è quella di giu, laqual può essere impedita da ogni poco di riparo che nien da gli nemici, e da la ronina che discende da alto, laqual ponendosi tra il tiro e gli aversari assicura non solo gli nemici che ni stanno nascosti, ma etiamdio tutto lo spatio di dietro, il che non accade de le disese piu alte, imperò che per impedirle, e per assicurar ogni poco spatio di terreno, è bisogno che si faccino alti ripari, e se ben li tiri che nen gono da alto non nuoceno così a le gente come quelli di giù, nondimeno potendo i tiri da basso essere facilmente impediti non è dubio che si deve sar piu stima di quelli di sù, che de

gli altri.

Hanno in osseruanza di sar gli parapetti alti, non per altra cagione se non perche ritrouano che gli antichi, l'hanno ufati di questo modo, ma è da sapere che gli antichi erano necessitati di far così, per cagione che le mura fatte da loro erano strette, e non fortificate col terrapieno da la parte di dentro, onde per caminarui di su eran sforzati di toccar i pa rapetti, liquali se fussero stati bassi, quelli di dentro sariano stati unsti da gli nemici di suora. La onde per fuggir questo errore, e per celarsi il meglio che poteuano da gli auersarij alzauano gli parapetti, ma hora che i terrapieni si fanno larghi, no accade che siano trop po alti, imperò che gli difensori per la comodità che uiene da la larghezza del terrapieno, po sono caminar intorno le mura senza toccar il parapetto, e uoledo affacciarsi i quello si possono chinar un poco. Aggiugneuasi a questo ch'essendo più alto il parapetto del terra pieno che quello che è di fuori de la fortezz, ogni poca altezza di parapetto gioua à tan to, che i difensori potranno caminar poco lontan da quello, pur che i parapetti siano larghi, ma non troppo elevati; perciò che l'altezza impedifee i difensori di tal maniera che de la loro artigliaria no li lasci seruire i ogni loco, onde auiene che uoledo seruirsene, in qualche parte son ssorz iti di sar alcune cannoniere, lequali per le aperture loro indeboliscono le mura che fanno piu basse, onde gli nemici si potranno auedere da qual parte possano es ser offesi da le artigliarie, per laqual cosa no solo si potranno guardare, ma di piu hauranno occasione di rimboccar le dette disese. La onde cochiudo per le cose dette, che i parapet ti secondo il parer mio, non si debbino sar troppo alti, ma piu tosto bassi, e ripieni tanto di dentro, che l'artigliaria possa secondo la necessità richiede uariar luogo, e acciò che i parapetti non sussero troppo bassi, uorrei che le ruote de l'artigliaria si sacessero alte, e tan to piu ch'hauendo le ruote alte il moto di quelle si farebbe piu sacilmente, uorrei anchora che i parapetti si facesser di terra e solo nel tempo di guerra e non in ogni parte, ma solo done bisognasse. E questo medesimo ordine si deue anchora osseruare ne la ediscatione de gli sianchi, che sono innanzi a le piazzo: e massime doue non sono oricchioni, imperò che la lunghezza del sianco diuenta inutile quando si nede da gli nemici: atteso che quelli di de tro no ui si possono approssimar, ma quando per anentura gli sianchi no hauran parapetti si potrà sar che i disensori, per non esser uisti da gli nemici si ritirino in dentro nerso le spalle, per uirtà delle quali la sossa si disende da la metà innanzi, onde si può nedere che se si perde la disesa del parapetto ne rimane un'altra migliore causata da la spalla anisando però che questo s'intende de le piazze discoperte.

Le strade per andar da l'una a l'altra de le piazze discoperte di giù, o si fanno di tal ma niera, che rincontrandosi la uolta de l'una strada con quella de l'altra non formano angolo niuno, come se uede in questa pianta del baluardo. A. segnata con la lettera. D. ouero si costituis cono di tal maniera, che ne la cogiuntione loro formano un'angolo, ilche ne la piá ta del baluardo. B. significarà col carattere. 3 si può facilmete uedere, ma è da notare, che táto l'una quáto l'altra di queste piazze è bisogno che da una uolta di lamia sia ricoperta.

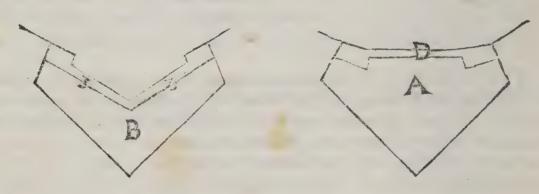


Hor perche ne la pianta. A. si uede che la strada sua si lascia piu terreno dauanti, & e molto piu breue de la strada del baluardo. B.mi pare ch'io debbia dire per qual cagione si facciano le strade de la pianta. B.ma perche l'ordine di questo trattato ricerca che al presente, io dica alcune cose intorno a le difese, lasciarò questo per hora da parte; che poi ne ra gionaremo co'l uoler d'Iddio doue dissumente si trattarà de i cauallieri.

Molti fono stati d'opinione che le difese si debbano pigliar da li principi de li fianchi, et altri al contrario, non restano d'affermare, che debbano pigliarsi non dal principio, ma piu tosto da la metà de la cortina, dicendosi in fauor loro ch'osseruandosi la regola detta, le faccie de li baluardi si riuoltano di tal maniera uerso le cortine che ricuoprino piu le piazze,


ondio acciò si riconosca qual sia migliore di queste due opinioni uoglio recapitulando alcune cose già dette, sar in modo che ogni huomo di mediocre discorso possa da se stesso riconoscer il salso dal uero, ci douemo primieramente ricordar che per assicurar alcuna parte de li sianchi è stato bisogno di sar le piazze discoperte da la parte disopra, acciò le spalle de li baluardi seruendo quasi per oricchione possano in parte ricoprir le piazze superio
ri, sono anchora per assicurar le piazze di sù, e quelle di giù stati ritrouati li orecchioni, i
quali per sar l'ussicio loro è necessario che siano fatti con la regula detta, ricordo anchora
che le scarpe de le mura sono cagione che le porte di sù de gli ediscij uenghino piu in dentro de le parti di giù, onde gli nemici uenghi no a discoprir piu parte de gli sianchi e di piu
gli angoli esteriori de gli ediscij detti per le dette scarpe, uengono piu a scarpa de gli edisicij loro, per ilche accade di necessità che li sianchi uenghino piu discoperti.

Anchora quanto piu gli angoli sono ottusi tanto piu la scarpa viene minore, e lasciando la fortezza del sito e de gli huomini da parte dico che la principal fortezza d'un luogo, è generata da gli sianchi, tal che quelli si deveno sar grandi, pur che per tal rispetto gli ediscii non venghino troppo acuti. Hor applicando quanto si è detto al proposito mio con chiudo, che pigliando la disesa del modo detto, se ben le faccie de balvardi si rivoltano in dentro s'allungano piu, per questo appaia che la piu parte de sianchi ne venghi coperta, nientedimeno li balvardi vengono maco perfetti ne gli angoli esteriori, viu a scar pa, e li sianchi non vengono quanto potriano venire grandi, e per conseguente li balvardi verriano con manco piazza e con minori sianchi, in modo che si può chiaramete conoscere ne la pianta seguente che allungando li sianchi per insino alli tiri. B. il balvardo. A. verria a sporgere in suori quanto si desiderasse ne verrebbe piu perfetto.

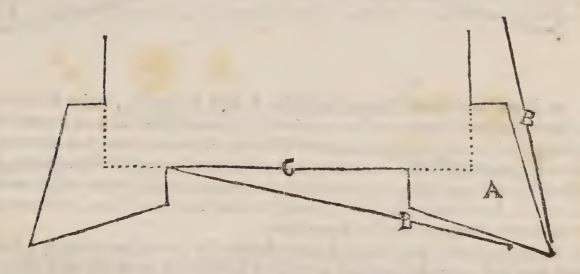

Ne sia persona che creda che pigliando le disese da la metà o piu de le cortine che sono tra sianchi, che gli baluardi habbino piu disesa, perciò che le disese per faccia serueno
solamente per dominar la campagna, mentre che gli nimici si uogliono auicinare a le mura, ma essendo auicinati, con ripari, o cose simili non è dubio che quelle disese si togliono
di tal maniera che li disensori no si possono piu servir d'essi, ne scoprir la capagna. La onde
è cosa manisesta che non uedendo la campagna tanto meno potranno discoprir le faccio

de gli Baluardi, Dico anchora che se noi uorremo li angoli nel modo che uengono formati, ne la pianta. A. per pigliar la disesa da la metà de la cortina in segno. C. che io mi risoluerei sar li sianchi lunghi quasi al doppio di quelli che son nel baluardo. A. come ne la piata seguete si uede, et si puo copredere che il baluardo uerria piu persetto ne l'angolo este riore e ne gli siachi, et per coseguete nella capacità, et ne le spalle ne la necessità ne si potria accommodare una ritirata, senza abbandonare il baluardo, con ritirarsi indrento. In oltre le piazze potriano sporgere piu uerso le spalle tal che oltre alla comodità delle piazze, ne nascerebbe di buono, che si potria piu uietare a nimici il uoler stare o porsi sotto una punta di baluardo che susse stata battuta, & questo è il parer mio, ne mi curerò che li sianchi paiano troppo grandi ogni uolta che da loro non ne nascano li baluardi acuti.

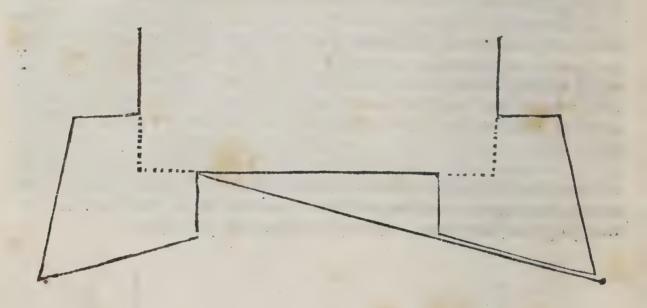

Molti altri anchora son di parere di pigliar le disese da la metà, & altri da la terza o quarta parte de le cortine che son tra sianchi, & dicono di farlo accio che tirandosi dal principio de' fianchi per nettar le faccie de baluardi, no si habbi per un poco d'errore del bombardiero, ad offendere con li tiri di dentro li baluardi, a questi tali si risponde, che essendo questa parte di fianchi uista di suori, da loro non si potrà far detto officio, ma da la parte de fianchi uicini alle spalle, le quali se saranno fatte come si deue, potranno co-

modamente difendere quanto sarà di necessario.

Dicono molti che li fianchi de gli baluardi deueno esser tanto distanti tra di loro, quanto di mira può tirar un pezzo regale, perciò che si facessero piu uicini, ogni uolta che co gli pezzi regali si uolesse difender quel spatio che è tra le piazze saria necessario uenendo le palle per la uicinanza loro con empito grande che li fianchi uenissero a patire, e se alcuno hauesse detto non potendo di mira i tiri de gli canoni disender tutte le parte del baluardo che per questo le faccie non poteuano esser nettate, hauriano risposto che per far questo ossicio tra li fianchi hauriano potuto far dette piatte sorme, uarie spetie di caualieri, e altri fianchi de laqual o pinione per dir il uero io non mi satisfaccio, perciò che se l'artiglia ria secondo l'opinion loro, può disfar il fianco del baluardo tanto piu si può creder che possa disfar il fianco della piatta forma, o di qual si uoglia altro edificio che sarà tra li fiachi,

13


to non niego però, tirandosi in uano o per far alcuna proua, che i sianchi essendo uicini non uengono a riceuer danno, ma se gli nimici saranno cosi sciocchi, che ueranno a porsi tra i fianchi, si uedrà che loro stessi da gli tiri e non dalli fianchi saranno offesi, e questo e noto, ne gli efercitati nella guerra, i quali non tirano con gli detti pezzi quando il fosso e uoto, ma selo quando gli nimici sono discesi in quello, e cercano di coprirsi con ripari. On de auiene, che esendo il fosso occupato da gli auersarij, l'artiglieria rompendo i ripari e uccidendo li huomini da passo in passo, la palla ua perdendo tanto della sua forza, che giungendo al fianco, non ha uigore 'di consumarla. Ma rispondendo a quelli che per nettar i baluardi cercano di far caualieri su le cortine, dico, che oltre a gli altri inconuenienti che ne nascerano (come diremo a suo loco) di piu non si potria far che le dette difese per difender i baluardi da li quali principalmente nasce quanto è di buono nelle sortezze, non siano imperfette: per cio che uenendo da alto, Gessendo discouerte, non si puo far che no siano debboli assai; ben è nero, che alcuna uolta per necessità, e per giugner difese, si soglion tra doi fianchi far alcuni edifiti, e questo si farebbe all'hora, quando un spatio susse lungo per doi baluardi, e corto per tre, o uero quando li fianchi, per qualche impedimento non potesser uenire di giusta lunghezza, del che reserbandomi di trattar altroue, dico hora, che i fianchi denno esser tanto distanti, che lo spatio che tra di loro, e le faccie e gli angoli de gli baluardi posino esser difesi.

Hauendo ragionato de li baluardi e'delle distantie che son tra di loro, mi pare che io debba dire di quanti modi si siano usate le cortine, e pero è da sapere, che alcuni l'han fatte rette, come si uede nella seguente sigura doue si conosce che la cortina designata può esfer nettata così da l'uno come da l'altro sianco, ma io non loderei che l'un baluardo suste tanto distante da l'altro, quanto puo tirare un pezzo regale, perche all'hora i tiri per giugnere, co poca forza non potriano con empito bastate rompere li ripari fatti da gli nimici.




Altri per giugner difese a gli baluardi, han fatto doi altri sianchi posti tra le cortine, co me si uede nella pianta seguente di. A. B. e questi d'alcuni son chiamati denti, e d'alcun altri sono significati con altri nomi, e si soglion sarne dividendo le dette cortine in tre parti uguali, onde e accaduto che alcuni han satto maggior quello spatio che è tra. A. B. e altri minori, secondo il proposito loro richiedeua, ma sempre le faccie delli baluardi cominciauano ad esser nettate da gli sianchi. A. B. e accio che i baluardi non venissero a perder gran parte della perfettione loro, nella quale sarian venuti sempre che le lor saccie non fusser state da altro che da li stessi sianchi, donano tanta lungezza a gli denti qua-to in

to in quelle possan uenire, mediocri spalle, è giusto spatio per una bobardiera, e oltre di ciò diceuano anchora, che i denti per esser tra doi sianchi, non bisognana che si facesser lunghi, e che in essi si poteuano sare orecchioni, e piazze de giu discouerte come couerte, la larghezza delle quali si pigliaua di quel modo che si uede nella seguente sigura, le quali cose se ben si ponno lodare, si per che ui si ponno adoprar piu sorte di pezzi, e perche anchora gli nimici hanno da leuar piu sianchi, e piu disese, non dimeno, io non mi seruirei di tali cose, se non quando il sito mi sforzasse, imperò che uenendo quattro sianchi in una drittura, è bisogno che l'recinto non sia cosi capace, e che li baluardi siano piu acuti, o má co perfetti.

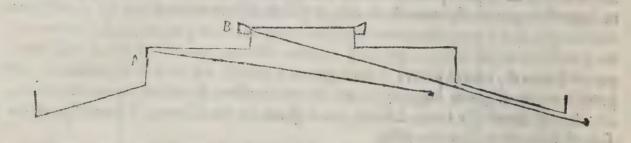


Altri come si uede nella pianta seguente, hanno di piu uoluto sar doi denti, il che uera mente si deue biasmare, per ciò che li baluardi saranno tanto uicini, che si potranno reciprocamente disendere tra di loro, ouero saranno tanto distanto, che la faccia de l'uno non potra esser disesa da li tiri de l'altra, se saranno troppo distanti, la faccia de l'un baluardo non potendo esser nettata da li tiri de l'altra, uerrà necessariamente a rimaner pri-ua della principal disesa, ma se li baluardi saranno uicini, senza dubbio nessuno, uerran no tanto acuti, e impersetti, che non si potranno chiamar buoni, conchiudesi dunque per le ragioni dette, che ne l'uno ne l'altro di questi modi, si debbia osseruare.

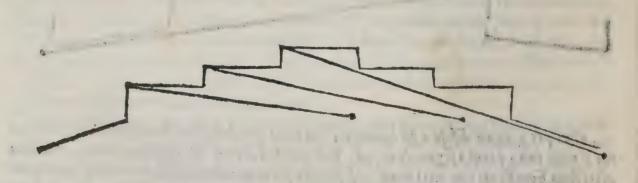


Altri, come si uede nella seguente sigura; han satto tra baluardi alcuni denti nelle cor tine osseruando un ordine tale, che sporgendo in suori le cortine, ueniuano non altrimenti che le saccie delli baluardi ad esser nettate da' denti. Ma perche è cosa manisesta che tutti quelli che hauran letto, i discorsì, che in questo trattato sino ad hora si son satti, potrà-


no riconoscer da loro stessi quali siano le cose che facciano uenire i baluardi imperfetti; ao accade ch'io replichi di nuo uo come uerrebbono troppo acuti & imperfetti; ma uuglio che questo i giudiciosi lo considerino da loro medesimi.

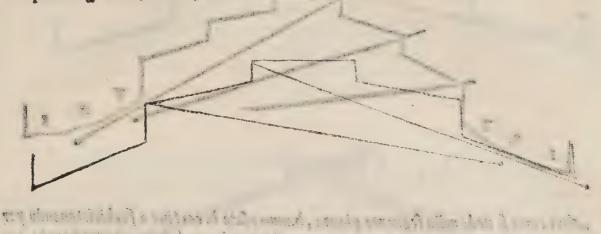


word makes a very higher makes on the Altri han fatto i denti & tirate le cortine nel modo che si uede nella pianta seguente ; onde auuiene ch'i baluardi non solo non siano buoni, ma sopra modo cattiui. Ma per esser meglio inteso dirò, che se la faccia del balu irdo uenisse ad esser nettata da' tre sianchi designati nella medesima pianta; saria bisogno, quando la figura non susse circulare, & di diece angoli almeno, ch'i baluardi uenissero piu che acuti : onde alcuni per toglier que-Sto inconveniente, ha multiplicata ogni faccia di baluardo in tre, come anchora si vede nel la detta pianta, doue i numeri. 1.2.3. dimostrano che la faccia non è tirata da un tratto per una dirittura ma diussa in tre parti: doue si uede che quella parte, che douria esser di fest da un fianco solo; uiene ad esser difesa da tre: et il peggio è, che le parti più lontane, & piu debboli, uengono ad esser nettate piu di lontano: è però e da sapere, che se ben è molto meglio, che un baluardo sia difeso da piu luoghi, nondimeno questo si ha da intender quando le difese son buone, e sicure ; e di tal maniera, che non causino souerchia acutezza · ma non all'hora, quando dette difefe sono debboli, & di tal forma, che indebboliscano i baluardi, nelle quali difese principalmente consiste l'esser della fortezza. Aggiungo à questo, che non e necessario, che per difendere una parte, siano necessa ij tre fianchi: ma credo che l'inuentor di questo habbia tenuto per fermo, che quelli di fuora non possono of fendere i baluardi, ma le cortine: perilche si è sforzato di far tanti sianchi, e tante disese: ma ueramente egli è rimasto ingannato, percioche nessimo huomo di maturo discorso po tendo nuocere a i baluardi si porrà tra fianchi, e tanto piu, che quella trincera, che sarà per appressarsi ad un loco, l'assicura cosi da uno come da piu sianchi: e oltre a gli altri mali, che uengono da questo (come diremo altroue) chiaramente si uede, che tenedo questo modo; bisogna abbracciar affai pacse, e di quello che si prendene rimane poco dentro il circuito della fortezza: & il peggio è, che per fabricare tanti denti tra le cortine , biso gna che si spenda molto: e per guardarla poi bisogna che si proueggano d'assai genti, e di non poca munitione d'artiglierie. Et di piu uolendo far che un baluardo possa disendere l'altro, e necessario che i fossi si facciano larghissimi doue non bisogna. e stretti poi, doue deueriano esser più larghi. Et il medesimo anchora accade della terza pianta dellaqual s'è ragionato:

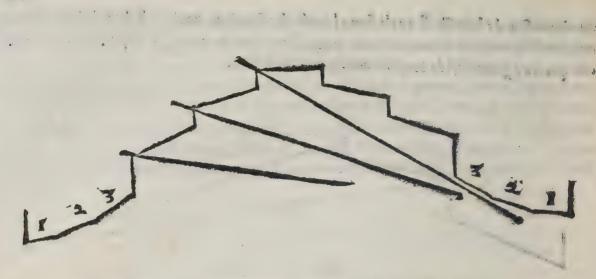


Altri come si uede nella seguente pianta, hanno usate le cortine a forbici; tenendo per fermo, che le dette cortine siano buone; potendosi senza hauer bisogno d'altri sianchi, reciprocamente nettar fra di loro, e tanto piu, ch'essi credeuano, che perduti i sianchi d'un baluardo quelle si potessero disender fra di loro: ond'io dico, che le disesse delle sorbici non potendo hauere spalle, non possono uenir buone; percioche le spalle sono quelle, che assicu rano i luoghi, doue sono: & oltre di cio, se ne le forbici si faran le piazze inferiori, uicino all'angolo loro, e bisogno che quelle siano couerte da una uolta, sopra de la qual uiene la piazza superiore; perilche se ben si possono far disese couerte dentro de' sossi, non dimeno io non mi seruirei di tali disese, se non quando suse necessitato dal sito, percioche dal cordo ne in su sono disutili assai, & poco gioua a quelli di dentro, quado si puo entrar per la puta d'un baluardo, che le cortine si possano disendere del modo suddetto, il che si deue conferma re, poi che formando le cortine di questa maniera, si ristringe il sito di dentro; e baluardi i engono impersetti, o per dir meglio manco buoni: e sempre che si batta infra di loro, se sli uieta quel poco, che possono fare, oltre al battergli le spalle, le quali uengono debolissime.

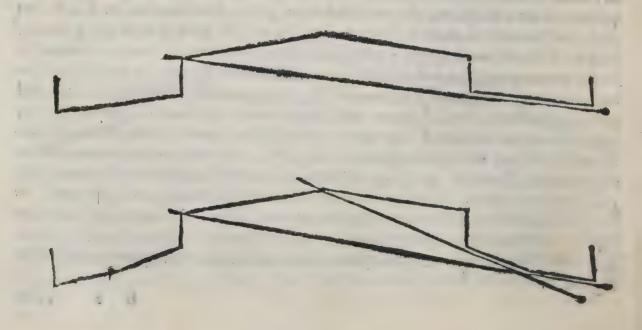


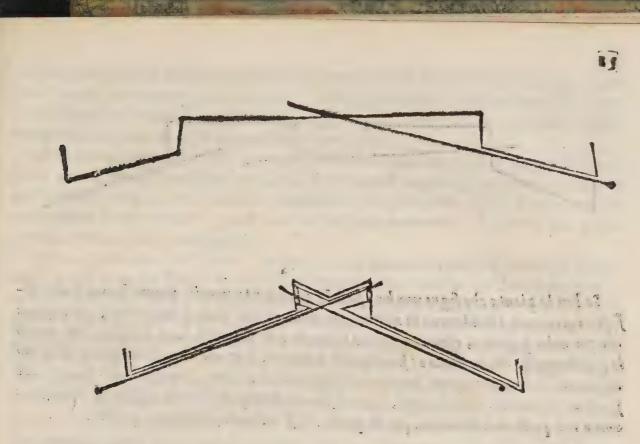


Altri per giugner difese à baluardi, han fatto uarie sorti di piatte forme tra quelli; come si conosce per le piante seguenti: nella prima delle quali si uede che la piatta sorma, an chor che sia tra mezzo; non però impedisce baluardi di tal maniera, che non si possan net tare fra di loro; o questo nasce dalla picciolezza de fianchi suoi, onde alcuni son d'oppe nione, che hauendo le piatte sorme così piccioli sianchi, facilmente ponno essere rouinate; ben è uero, che i fianchi loro si possono accrescere di diminuire secondo che li sianchi delli baluardi sono maggiori, di minori: ouero secondo che i baluardi sono distanti fra di loro; percioche quanto piu i baluardi sono lontani, e li sianchi maggiori, tanto piu li sianchi delle piatte sorme si possono accrescer, o al contrario quanto piu i baluardi sono uicini delle piatte sorme si possono accrescer, al contrario quanto piu i baluardi sono uicini delle piatte sorme si possono accrescer, al contrario quanto piu i baluardi sono uicini della dotati di piccioli sianchi, tanto piu li sianchi di quelle bisogna che siano minori.

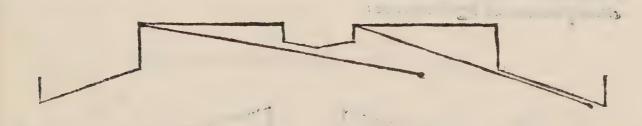


Nella pianta seguente si uede, che la piatta forma per hauer maggiori i sianchi, e bi sogno che le saccie sue siano nettate da quelle disese, che sono piu uccine alle spalle de' ba luardi: per laqual cosa sempre che la piatta sorma sarà piu grande, non haurà tante di sese, e ogni uolta che susse distrutta una spalla d'un baluardo, una faccia della piatta sorma restaria necessariamente senza disese: percio che nel spatio che rimanesse, non ui si po tria accommodare riparo, & disender la piatta sorma.

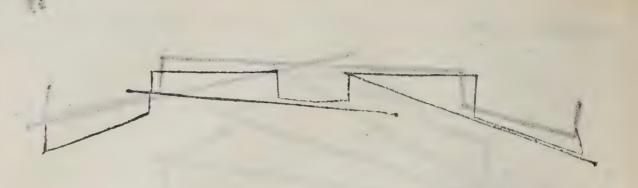

Se ben la pianta che segue non ha i sianchi quasi tanto grandi, quanto hanno l'altre disopra raccontate : nondimeno in alcune cose uiene ad esser manco impersetta, per cagione
che per uoler pigliarla, essendo disesa da i sianchi delli baluardi, saria bisogno, che non so
lo si distruggesse lei, ma leuare i sianchi delli baluardi. Pur con tutto ciò di questi modi no
ci potemo seruir con ragione, percioche bisognando dar la maggior parte de' sianchi alle
spalle de' baluardi; saria bisogno, ò che li sianchi delle piatte sorme sussero piccioti assai;
ouero che quelli de li baluardi, più di quello che si richiede, si facessero grandi.

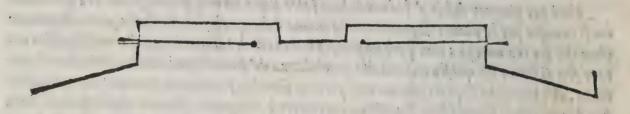

Altrinon contenti delle cose dette, han uoluto tra le cortine a sorbici edificar le piatte forme, non per altra cagione, se non per accrescer li sianchi loro, ma questi tali si sono in gannati: percioche accrescendo i sianchi delle piatte sorme, han tolto la persettione alle faccie delli biluardi: imperoche, oltre che erano costretti di dividerle in due, di piu i tiri, che ueniuano dalli sianchi loro, non erano bastanti a disender quelle saccie del baluardo, ch'era piu vicino a l'angolo esteriore:

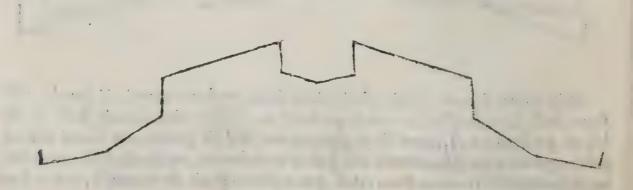


I caualieri sono stati usati per dominar la campagna: e per poter piu da lungo discoprir li nemici, per battere la campagna per sianchi, e per saccie: e per giunger disese tanto a baluardi, quanto a gli altri membri della fortezza; e si sogliono sare in diuersi luoghi non in tutte le parti, ma solo doue la necessità ricerca.

Alcuni dubitando, ch'i fianchi, per esser troppo uicini, si rouinassero con gli tiri fra di loro, uossero farli tanto distanti, che con li pezzi regali, non potessero disendere le faccie delli baluardi: e accio che le dette faccie non restassero priue delle disese; secero in mezo de le cortine alcuni caualieri, i quali non solo seruiuano per nettare i baluardi, ma di piu


per discoprir meglio la campagna.

Altri conoscendo ch'el rispetto, che questi tali haueuano alla conseruatione dei sianchi non era cosa di molta stima; fecero i fianchi tanto uicini, che le faccie delli baluardi ueniuano con li pezzi reali, ad esser difesi da loro. & di piu per radoppiar le difese, & per potere meglio discoprir la campagna, secero nel mezzo delle cortine alcuni caualieri, iqua li da molti non souo giudicati buoni, percioche per esser alti, sono discoperti, e sottoposti alle batterie; onde auiene, ch'essendo battuti, la rouina loro s'interpone di tal maniera tra i fianchi, che faceudo quasi un monte fra di loro, è cagione che l'un fianco non possa ue der l'altro. Agginngono a questo che tali difese sono discoperte, e che i tiri loro, per uenir da alto in baßo, non sono buoni: perche noceno a pochi: oltre che i baluardi, per rispetto loro, uengono acuti. Io per me mi confermo in tutto nel parer di questis saluo ch'io son d'opinione, si come s'è dimostrato altroue per molte raggioni, che i tiri che uengono de alto siano megliori di quelli, che escono dalle difese basse : & massime quando le dette disese uenissero couerte, ma da l'altra parte io non mi sodisso di questo, percioche non puo piu d'uno caualiero uenir per ciascheduna faccia, et sempre che i nemici si pongon sotto i caualieri di questo modo, per non poter discoprirli, diuentano inutili. ma con tutto ciò non niego, che le difese non s'agiungano per loro a i baluardi, e che nel medesimo tempo, non si possano seruir de piu sorti di pezzi, ma è d'auertire, che quan do i fianchi fusero piu uicini di quello, che ricerca la distanza regale, all'hora tra loro no si potranno fare alcuni delli detti caualieri, perche, se si uolesse con li tiri loro disender le faccie de' baluàrdi, saria bisogno che questi uenissero troppo acuti, e imperfetti, o manco buoni.

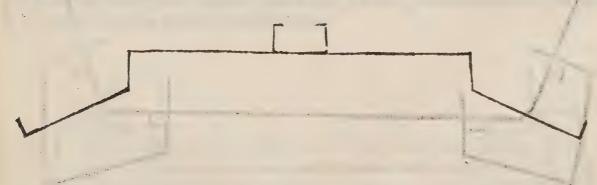


Ad altri è piaciuto di ritirare i caualieri in dentro, e di farli distanti dalle cortine, come si uede nella seguente figura, accioche la rouina, che uiene da loro, quando sono battuti, non impedisca quelli di dentro in cosa alcuna, ne che riempia il sosso con la detta roui-

non potendo nettar parte alcuna de gli edificii, non solo seruono poco; ma di piu si deueno lasciare come dannosi: poi ch'e cosa manifesta, ch'essendo i nemici discesi nel foso, la cor
tina uerrebbe a seruirli per riparo; doue che alcuni, per suggir questo errore, han uoluto
far una piatta sorma in mezzo delle cortine; la qual cosa, se sia buona, o cattiua, non
accade ch'io dica al presente; hauendo di tal maniera ragionato a bastanza.

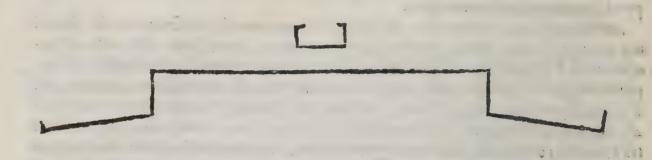


Altri han fatto i caualieri nelle gole de' baluardi con le faccie rette; e altri, per lasciar maggiore spatio alle piazze delli baluardi; han ridotto gli angoli esteriori di quelli in forma rotonda; come si conosce per la seguente sigura; doue si uede, che i caualieri assicurano tanto i recinti, che non ponno esser battuti da quelli di suora per cortina; e di piu giun gono disese, ser uendosi di quella medesima sorte d'artiglierie, che si usa ne'baluardi. Ma con tutto cio non sono da esser' lodati; imperoche quando sono battuti, la rouina, che uiene da loro, impedisce quelli di dentro, e di piu fanno uenire i baluardi manco buoni, e ristringono le piazze di quelli.

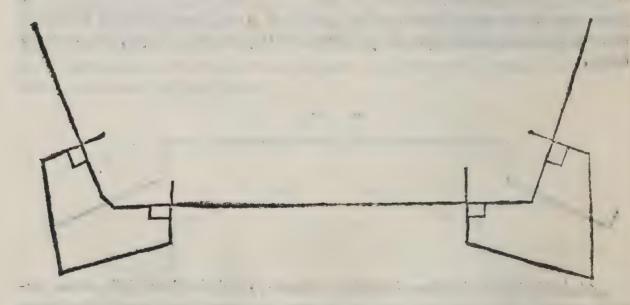


17


Altri, come si uede nella pianta seguente hanno alzato quello spatio, che e segnato dal la lettera S. e di quello si son scrutti per caualiero: ilquale oltre che è piccolo, e restringe la piazza del baluardo; di piu impedisce la uia, che si sa per andar nelle piazze di quello; onde auuiene che facilmente si perdono i sianchi delle dette piazze. Ilqual danno non puo essere ristorato da i sianchi de' caualieri, perche oltre che son piccioli assai, e uissi da'ne nici, di piu, quando si battejscro, con la rouina loro apportariano danno, e impeamento alle piazze si giu.

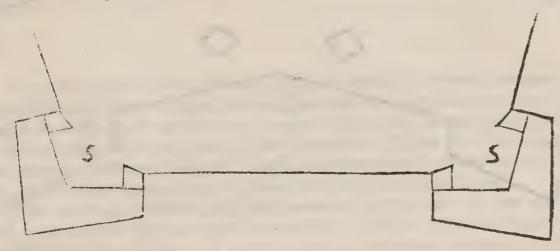


Secondo alcuni altri lo spatio T. uiene a seruire per caualiero; egli altri spatij signati con littere. E. E. sono le strade, per le quali si puo andare nella piazza superiore del baluar do: lo spatio poi ch'e dimostrato dalla lettera B. non è altro, che la strada che serue per an dare da l'una piazza coperta di basso all'altra; e questo spatio si ricopre con una uolta, che ua a'l pari del piano della piazza superiore; e dicono che questo modo di fare è cosa buona, percioche li caualieri si possano l'un l'altro scortinare, di su, e di giu, per uia delli corridori iquali possano esser nettati senza impedimento. Per laqual cosa non ricopreno le piazze di giu, con parapetti, & al bisogno possono rompere le uolte, che ricoprono i cor ridori, & fare che i detti corridori, seruano per sosso de' caualieri; ilqual sosso, come disopra ho detto, saria diseso da' sianchi, lequali cose, per le ragioni dette disopra, e per uenire i caualieri piccoli, a me non piacciono molto:

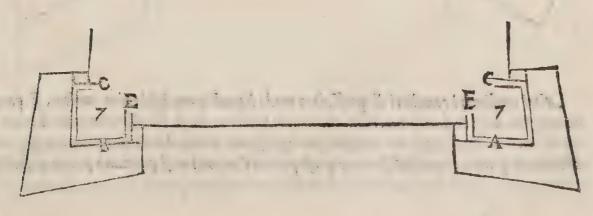


Molti non contenti de le cose dette, sariano d'opinione, che si douesse proceder nel modo che segue dalqual non puo uenir altro che grandissima spesa, per hauersi da sare dopis ca ualieri, per ogni faccia; e per esser le cortine ripiegate, lequali fanno di peggio quel ch'altroue ho detto dellaqual cosa io non mi sodissò per che tenendo questi modi, o saria bisogno che li baluardi uenissero acuti, ouero che la sigura susse circulare, e di diece angoli almeno.

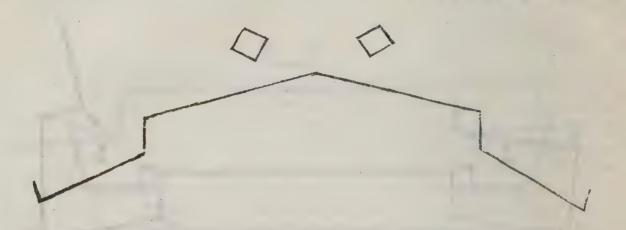


Altri uorebbono fare del modo seguente sopra del quale essendo quasi il medesimo, non

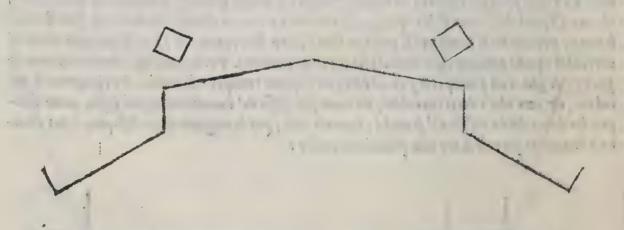

Altri nogliono i canalieri di quest'altro modo liquali a me dispiaceno molto, si perche ne uengono doi per fianco e perche anchora le batterie che si facessero impedirebbono l'u na o tutte doi le piazze, che uengono per ogni fianco e impedendo le dette piazze, tanto i baluardi quanto i canalieri sariano persi perche l'inimici in si potriano poner di sotto.

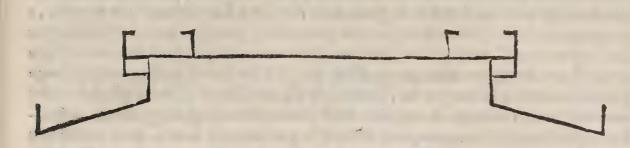


Li caualieri ch'a me piaceno quando la figura e la capacità del recinto lo comporta sono quelli che nella seguente figura stanno designati, imperoche questi sono tanto retirati in
dentro che ui resta spatio di uietar in piu maniere il disegno che li nemici sogliono hauere
di cacciarsi sotto edi piu per la bona situatio loro ogn'uno d'essi puo esser diseso da l'altro,
e in tempo di necessità ogni uolta che si facesse una minima trincera da l'ú caualiero a l'al
tro, gli nimici hauriano da prepararsi a nuoue imprese: e facendoli di sabrica, o di terra
composta, ui farei gli orecchioni; delli quali non nascerebbe poco utile: & per uietar la
spesa, si potriano sare di terra, e a guisa di monticelli: e facendo di questa maniera ogni fac
cia della sortezza ne harà due. Et quando la figura del recinto non comportasse, che detti caualieri netassero ancora le faccie de' baluardi; io non lasciarei d'usarli, pur che fra di
loro si possano difendere.

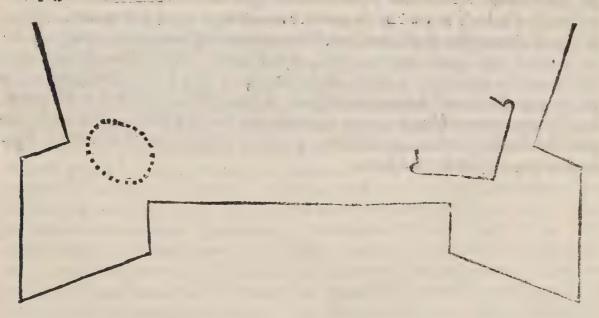


Altroue io ho detto, che prima che si plgli ouero ponghi mano a fortificare un luoco, si deue compartire il sito: & di maniera, che non ui intrauenghi cosa, che facci uenir acu ti quelli edificii, che si fanno per difendere li recinti di fabrica, o cose simili, furno ritroua-

ti i fianchi, da'quali sogliono nascere uarij edistij; ciò e baluardi, piatte forme, denti, e caualieri; & questi uarij edifitij uogliono molti che siano stati ritrouati per necessità, e per giungere difese; li baluardi tengono che siano edificii principali per la defensione d'un loco ; e per tal causa molti gli han fabricati assolutamente su gli angoli delli recinti, Ma io non so con che ragione molti per necessità, cioè che'l sito d'una ò piu facciate susse lungo per dui baluardi, e stretto per tre, banno fatto fra dui baluardi alcuni de gli altri edifitii nominati; e altri credendo di accrescere disese, hanno fatto senza obligo del sito, i medesimi edifitij come dalla maggior parte di loro n'ho parlato poco auanti. Dico ancora che oltre al compartimento, che si ricerca nel sico, per non fare intrauenire baluardo, ò cosa simile acuto, bisogna ancora ponere detti edifitis in luochi, che possano piu securi, e certi far l'ossitio loro; Si deue ancora considerare di che capacità si desidera il luogo, che si harà da fortificare, sapete quanto importa à la capacità piu una figura, che un'altra, e quanta spesaua in particulare a ciascheduno de gli edistiti detti: quando detti edistiti fra baluardi si fanno per obligatione del sito, si deue cercare quale di loro sia migliore, e qua le tornerà piu al proposito, quando si nogliono fare per raddoppiar le difese, si debbe ben auertire, che non tutti gli edificii usati per tale rispetto fanno bene l'effetto che si desidera, Auertiscasi bene che tenendosi i baluardi per edisitij principali, che non per tal causa quelli si debbono ponere assolutaméte ne gl'angoli, che formano i recinti, doue per causa del sito, e per accrescere disese habbiano affare altri edistifita di loro; per cio che se i ba luardi sono edifitii principali, per la difensione quelli douriano ester posti in luogo done nenisero più ottuse: e all'hora uengono più ottusi, quando sono posti in una drittura infra dui altri baluardi: e perche non si potria chiuder sigura alcana con una linea retta, e necessario che sia chiusa da piu: & formando baluardi ne gli angoli delli recinti, e infra di loro quelli che uenissero su gli angoli uerebbono manco ottusi ouero acuti : come nella piá ta seguente si uede : quali uengono ottusi, & quali acuti : tal che d'sare che tutti questi edifitij uenissero egualmente perfetti, sarebbe necessario ridur questa figura quadrata in circulare: & si haveria li baluardi tutti eguali : e si potrebbono far li fianchi piu grandi, e la fortezza ne uerrebbe piu capace; e ci andarebbe poca piu spesa in farla, e con tante genti si potrebbe guardare, & difendere; quanta ne era necessaria al difendere la figura quadrata, che si uede qui di sotto.

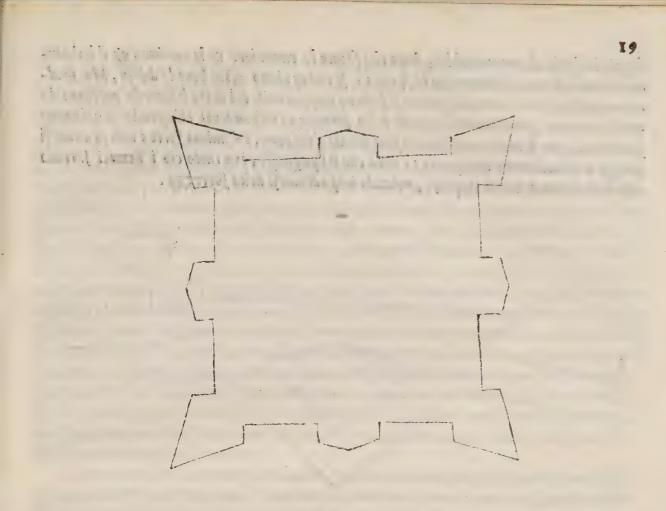


Quando si ritrouassero dui baluardi tanto distanti tra di loro, che con li pezzi regali, l'uno non potesse, come si conuiene difender la faccia de l'altro; in tal caso, quando però senza mutar la forma de baluardi non si potesse fare altro, lodarei che dentro del fosso si ficefse un baluardo destaccato dalle cortine; e tanto lontano da quelle, che non impedisse i tiri de gli altri dui baluardi: i cui fianchi facendoli del modo qui disotto designati, oltre che sariano grandi; e buoni; di piu potriano comodamente sar l'ussitio loro, e con disficultà grande le piazze potriano esser rimboccate; imperò che una parte di loro saria coperta da l'oricchione; e l'altra , come si ucde nella seguente sigura uerrebbe a essere situata di tal sorte, che i tiri de gli aduersarij non la potriano offender per dritto, onde piu tardamente uerrebbe à essere rouinata; oltre di cio dalla parte di dentro uorrei che questo baluardo non hauesse muro, o cosa simile si per sar che i disensori per qualche sdegno, ò per altra cagione non si servissero di quello, contra l'istessa fortezza, si anchora per togliere l'occasione à nemici che haueriano, quando si sossero insignoriti di quello, di starui nascosti; Et per maggior sicurezza farei due caualieri, come sono questi della seguente figura; iquali oltre à gli altri danni che potriano apportar à nemici, di piu domina riano talmente le parti del detto baluardo, che i nemici non ui potriano star dentro; e per desendere la contrascarpa farei nelle cortine alcune canoniere dal cordone in giu; per che se per tale effetto si sacesse un edisitio in mezzo per esser troppo uicino alli baluardi saria cagione che la forma di quelli si mutasse; e che gli angoli loro si facessero troppo acuti; il che non si de se fare; parte per l'impersettione de baluardi; e parte anchora per fuggir

fuggir la spesa che ne uerrebbe, doue che fanno le canoniere ne le cortine, & il baluardo del modo detto, si diminuisce la spesa; e si radoppiano assai bene le disese, Ma se alcuno mi dicesse che i nemici quando si sussero impadroniti del detto baluardo potriano da
quello nuocere grandemente a quelli della fortezza; risponderei ch'essendo il baluardo
formato, come si uede: e i disensori suoi dotati d'ingegno, e d'animo forte; non so come si
potesse così facilmente espugnare; e dato che si spugnasse, con tutto cio i nemici sariano
costretti di tentar nuoue imprese, uolendo impadronirsi della fortezza.

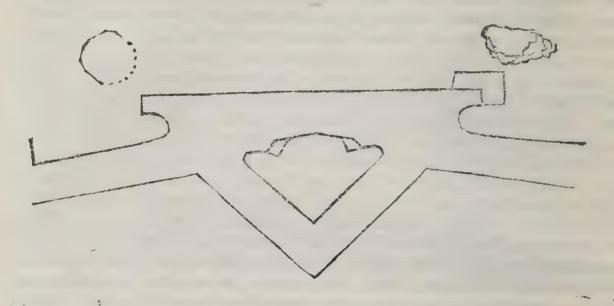

Altri, come si uede nella sequente figura, han fatto uno ediscio simile à questo; ilquale per esser tutto discoperto per faccia, e suora del sosso, apporta piu tosto utile, & comodita à nemici, che danno: percio che facilmente & senza molte satiche, si ponno cacciar sotto di quello; è per esser come si è detto suora del sosso i nemici in molte cose se ne ponno scriuere contra l'istessa fortezza.

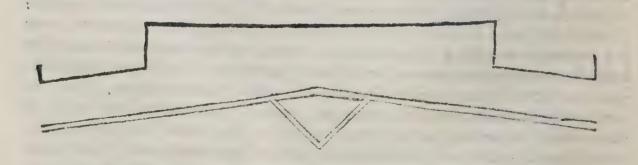

I fossi ueramente son necessarij assai; si perche uietano che i nemici si possano approssimar alle mura; si anchora perche ricoprono il muro sino al piano della contra scarpa, di tal

di tal maniera, che non puo esere battutto da quelli di fuora doue che se non fosse stato il foßo, senz i dubbio ueruno il muro saria stato del tutto discoperto: Perilche gli inimici sen za molte fatiche hauriano potuto approsimarsi a quello, che piu batterlo per ogni parte. Aggiongo a questo che'l fosso è cagione, che la spesa si diminuisca; imperò che dato per es sempio che si facesse una fabrica fuora, e un'altra dentro dal fosto, chiaro è che sarebbe ne cessario, che tanto quelli di dentro, quanto quelli di fuora si sforz isero di ritrouar il terreno forte doue potessero fondare le mura loro, ilquale per non accostarsi piu delle uolte piu in una parte, che in un'altra alla superficie della terra, saria cagione, che tanto l'uno quanto l'altro di tali edificij andasse ugualmente sotterra: per il che seguendo la fabrica di questo modo, si uedrebbe apertamente, che quanto restasse discoperto del muro del foso sino al piano della co trascarpa; tanto uerrebbe a rimaner coperto dell'altro, perilche per inalzare il muro di fuora sarebbe bisogno che quasi si radoppiassero. La onde si puo uedere, senza che io dica altro, che se non fusse il uacuo del fosso, il muro uerrebbe più alto, e la spesa maggiore. Il fosso diminuisca la spesa non lascia accostar gli inimici al recinto, e ricuo pre il muro fin al piano della contrascarpa, lasciando però, come diremo a suo luogo, che si ricuopra con l'argine, l'altra parte del muro, che si fa dal cordone in su, per dominar quelli di fuora, e per vietar che gli inimici possano da ogni poca d'altezza discoprire quelli di dentro. Per laqual cosa è necessario che non solo il fosso si faccia, ma di piu, che sia largo, e profondo; imperò che se susse come si usaua in prima stretto, e poco sondo, con poche satiche si potria riempir da' nemici.

Hor che son uarij i pareri de gli huomini, e alcuni laudano piu il foso con l'acqua, che l'a sciutto, e altri il contrario, piu l'asciutto, che quello con l'acqua, esendo cosa difficile il uoler determinare qual sia la miglior di queste due cose, dirò solamente per modo di naratione da una parte i falli che haurà così l'una, come l'altra di loro; e dall'altra tutto quello di buo no che si ritroua in ciascheduno di ese, onde cominciado da l'asciutto, dico che'l fosso di que sto modo, è molto comodo, si perche in esso, in tempo di necessità, si ponno saluare huomini, e animali:si ancora perche quando in esso si buttassero alcune cose, per riempirlo, se sussero di legno, si potriano facilmente brugiare, s'è di terra, o d'altra simil materia, per uia delle sor tite in gran parte si potriano leuare: Aggiungo a questo, che doue non è acqua, iui manca la superchia humidità; laquale è causa di corruttione, & mancando quell'aria, uiene ad esser piu salutifera; onde i defensori non sono tanto sogetti all'insirmità;uero è che la fossa asciutta si deue far larga & profonda, si per dissicultà ne le offese che uolessero far gl'inimi cissi ancora per tenerli da lungi, & acciò che l'acqua generata dalle pioggie non corrompeße le mura: la foßa si doueria far di tal forma che uenisse tanto da l'un lato, quanto dal l'altro a pendere uerso il mezo, doue si deue far un'altra fossa piccola, laquale oltre che riceuendo le dette acque gioua al muro, di piu forza molto contraria alle mine, e apportaria

incomodità & trauaglio a quelli di fuori.

Dall'altra parte il nemico puo uenir detro il fosso asciutto, cacciarsi sotto il recinto, bat ter le mura, far delle mine, adoprar le zappe, & massime quando il recinto e fatto di terra; e il peggio è che gli auuersari, fatte le batterie, ponno rimettere in quelli, e prima che lo faccino con ripari, con altre simili cose ponno ascendere al fosso, dalquale si togliono le dissessi suol minare in causar molti danni a quelli di dentro.

L'acqua che è nel fosso per tanto spatio, quanto contiene la sua profondità, assicura tan

to il muro, che non puo effere battuto ne tagliato, uieta le mine, e non fa, che i nemici non si possino approssimar a quellime dar alcun assalto senza molto danno e fatica, e se l'acqua e corrente, oltra che genera l'aria men trista, di piu, se la materia che si butta nel fosso e di legno, o di altra cosa che uada a galla, è bisogno che sia in giu traportata con tanto impeto che non si puo fermare in quella parte che uorrebbono gli auuersary, ma se per riempir il fosso, ui si buttasse terra, o pietre, ouero alcun'altra cosa graue; allbora per esser cosa molto difficile, e lunga, non si potrà sar cosa buona. Ne mi dica alcuno, essendo il recinto circon dato da l'acqua, che per questo facilmete con barche, e con a lcune a ltre machine di legno si potria così di notte come di giorno uenire a danno di quelli imperò che a questo facilmen te si puo dar rimedio con incatenare il passo, o far palata poco lontana dalla fortezza. Ben è uero, che non si deue solamente confidar nell'acqua; ma bisogna che si faccino le diffese, è tutti gli altri edificii necessarii, acciò che rimanendo il fosso secco, per esser l'acqua disuiata da gli nemici, la fortezza rimanga nell'esser suo. Ma co tutto ciò non posso far ch'io non mi marauigli di costoro, iquali dicono, che si ponno far ponti, barche, trauate, zatte, o altre simili cose, per passar la detta acqua: imperò che questi tali presuppongono che quelli di dentro non uogliono, ne sappiano difendere, ne prepararsi al bisogno a nuoue difensioni. quando le prime non fussero fatte come si deue. Onde per conchiudere l'intento mio non açcade ch'io dica altro, poi che si uede per esperienza che stando in terra ferma, un'huomo per uile che si sia, può piu, che no molti ualorosi nell'acqua. Ma quelli che non hanno espe rimentato simili cose, credendo, che tutto quello, che cade nell'imaginatione, si possa ridu. re in atto pratico, gindicano, che le cose dette si possono facilmente eseguire.

Dall'altra parte l'acqua universalmente genera aria cattiua: & massime doue non corre, e'i peggio è che nelle regioni fredde, si congela alle uolte di tal sorte, che serue quosi per un ponte a gli inimici; delche, al mio giudicio si dene far piu conto di quello, che dicono alcuni, cioè che i fossi pieni d'acqua sono cattiui, perche impediscono le sortite, e uietano, che in est al bisogno si possano saluare huomini, & animali: imperò che facendosi di la dal fosso le strade da sortire, nelle quali ponno star, e saluarsi huomini, e animali, si suplisce al man camento, dell'acqua, nellaquale ancora che si buttassero alcuue cose per riempir il fosso, non però è da temere, per cagione che tali impedimenti ricercano tanta lunghezza di tempo e tante fatiche, che rare unlte si riducono in atto, e massime quando i fossi sono larghi, e profondi. Non niego però, che moltinon esercitati in quesi'arte, quando ragionano con le donne sotto i camini, & con gli inesperti; non facciano e le dette cose e molte altre di maggior importanza facili assai. Ma lasciando di questo il pensiero a essi, dirò che malti han fat to la sessa, dital maniera, che facilmente si puo riempir d'acqua, onde hanno fatto poca stima di coloro, iquali diceuano, che'l fossossiendo asciuto, poteua esser combattuto, e diffese da quelli di dentro, imperò che si presuppone, o che l'argino sia guadagnato da' nemici, oue ro che perfista nell'esser suosse sarà guadagnato, e impossibile che i difensori possano star in quello, ma se sarà perduto, quelli di dentro non potranno combatter stado nel fosso; per ca gione che sono discoperti d'anemici: per laqual cosa cessa la ragione di quelli iquali, per tal

rispetto ricercauano il fosso asciutto.

Gli antichi soleuano far il fosso di questo modo: ilche si deue fuggire: perche tutte le due

partisegnate con le lettere. B. B. ueniuano a servir per trincere de nemici.

dett &

Altri, fuggendo un tale errore, han formato, e con miglior discorso, il fosso di quest'altra maniera, doue non è parte alcuna che non sia uista, & signoreggiata da sianchi.

The has the said the

- การเลยกุลในเหลูกรับอักเรียนที่เปรียบ และ และ และ เลยก็คือ เกลนาก โดยเกียกกับ เกม

ारे राजार पार्टिक स्थान है का देव हैं है। इस १९३ में १ सामित

The Park of the section of the state of the section of the section

the construction because a partice of the second construction of

Non meno le seconde che le terze piazze de baluardi tanto coperte disopra, quanto di scoperte sogliono chiamarsi case matte, altri sogliono chiamar case matte quelli edifici, che uengono nella fossa distaccati dal recinto della fortezza, liquali nel tempo passato si soleua no fare piccoli, bassi, e di sigura rotonda; ilche no è piacciuto a molti, parte perche essendo piccoli facilmente poteuano esser rouinati, e sepolti da la rouina che ueniua dalle batterie, e parte ancora perche impediuano i fianchi di tal modo, che non poteuano per ogni parte discoprir il fosso; ilquale in poco tempo si riempiua non solo per quello che cadeua dalle batterie, ma ancora per essere in parte occupata dal corpo della casa matta. Onde io dico, che facendo la fossa larga, e profonda, et situando la casa matta nella piu larga parte della detta fossa, non potrebbe di leggiero accadere il danno che s'è detto, e tanto piu, che per far che i tiri de fianchi non siano impediti, quella si potria edificar tanto lontano dal recinto, che l'un baluardo senza riceuerne impedimento potria difendere l'altro: talche di questa maniera io non rimaneria d'usarle; percioche considerato qual sia maggior danno, o la spesa,o l'util che si caua da quella, ritrouo che l'uile è maggiore, e tanto piu che si aumentano le difese alla fossa, laquale se uuol essere guatdagnata è bisogno che i nemici si affatichino per toglierle dette diffese:lequali ueramete sono molto necessarie:imperò che, come è no to a quelli che sanno, la fossa non si puo perfettamente difendere da' fianchi, percioche ogni uolta che le diffese ponno esser giuste, e battute, diuentano inutili. La onde se ben molti


sono stati d'accordo in accettar le case matte per buone, nondimeno trattado del loco, doue si hanno da fare, sono stati differenti; imperò che alcuni, per non impedir il sosso, i sianchi norrebbono che si facessero sotto le spalle: altri norrebbono che si facessero sotto le spalle: altri norrebbono che si facessero detro, e sotto le

dette spalle, e altri fuor della spalla. Perche con l'altezza loro non impediscono i siachi. Ma percioche in esse no si puo adoprar artiglieria per la piccolezza loro; mi pare assai meglio, per difender la fossa, e la contrascarpa, far bombardiere nelle cortine, che sono tra i sianchi,

cioè del cordone in giu, ouero fare dette case matte.

Ma se i nemici hauranno giuditio, batteranno primieramente le spalle de baluardi, onde senza fallo niuno le case matte, che uengono sotto, e dentro delle spalle: saranno prime a esse re sepolte: Et quado le dette case non sussero sotto, ma solamente attaccate à fianchi, come si mostra nella pianta. A. allhora non solo sariano sepolte dalla rouina, che cadesse di lor o, e dal resto della batteria; ma etiandio riempiriano i luoghi di maggior importanza.

Pochi anni sono cominciorno a fare nelle fortezze più porte false di quelle che si faceuano: doue che in prima in una fortezza, per grande che ella si fusse, non faceuano più d'una, o di due porte false, delle quali se ne poteuano servire a poche cose, per non hauer suora
del sosso le strade coperte: ma hora ne sogliono far due per baluardo: dalle quali si puo riceuere molte commodità, pur che tra il sosso, e l'argine sia la strada coperta, che detta strada
da sortire si come chiamano ancora sortite le dette porte false, che non si sanno più grandi
di quello che ricerca l'altezza d'un huomo grande, e una porta si fa dentro il recinto della
fortezza, e un'altra nel sosso, e alle uolte si sogliono ponere sotto i sianchi; e alle uolte nelle
cortine, come p li segni. A.B. si puo uedere, anisando però che molti sogliono fare la strada,
che ua dalle parti di su, a quelle di giu, a mo di lumaca, e alcuni altri le fanno dritte all'insu.

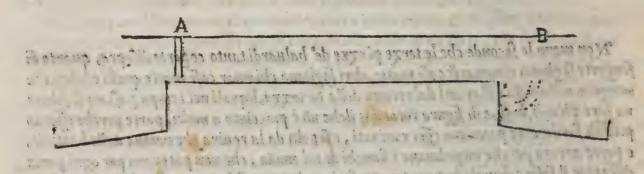

Le lumache non mi piacciono per l'impedimento che danno, e massime all'armi d'aste, che portano i soldati, per ilche non solo farei le sortite rette, ma tanto spatiose che un huomo a cauallo ui potesse caminar senza impedimento. V'ero è che io non le farei mai sotto i sianchi, ne sotto gli orecchioni, si per suggir l'impedimento detto, come per non indebolire i sianchi, ma uorrei che si facessero nella lettera. A. ne lascièrei per conto ueruno di farle, per che serueno molto per sar che le porte principali sliano serrate, e che non si habbiano d'Izare e bassare i ponti, ogni uolta, che dentro della sortezza si uolessero ponere nuou e genti, e monitioni, ouero uscir da quella.


Le strade coperte o uie da sortire che sono tra il sosso e l'argine, sono molto necessaries parte perche in quelle ponno star delle genti, lequali piu commodamente ponno offender i nemici, e parte ancora perche i disensori a danno de i nemici ponno uscir da quelle e ritirars i nelle medesime, a tempo che hauessero alcuna carica, ouero che per inganno uolesse ti rirare a loro i nemici, ne solo da queste piazze si ricene l'utile detto, ma ancora per uia lo

ro si puo hauer soccorso cosi di gente come d'altre cose necessarie: e si puo impedire a nemici la comodità che hauessero di tagliare l'argine: talche il trauaglio loro si viene a radoppiare; imperò che non solo hanno da leuar le difese principali della fortezza; ma ancora quelle che si fanno nella detta uia da sortire; per il che io le farei almeno tre canne larghe; acciò in esse si potesse piu commodamente far quello che è necessario. Onde uorrei che gli angoli esteriori della fossa, si facessero del modo qui sotto designato: doue si uede che nello spatio. B. puo stare piu copia de genti, laquale potria impedire con maggior forza i nemici, quando nolessero tagliare quella parte dell'argine che è dinanzi, laquale apporteria piu danno alla fortezza, e piu utile a quelli di fuora, ma è da anuertire, che la fossa si deue far tanto piu profonda, quanto è l'altezza de gli argini, e le salite che si fanno, per andar dalla foßa alle dette Strade non le farei di terra, ne di fabrica, o di cosa simile, che in uno istante non si potesse leuare, ma farei un ponte al piano della detta strada, che da una banda si appoggiasse nella strada, e che dall'altra della fossa lo reggessero doi traui drit ti, e la scala nella fossa la farei di travicelli , iquali venissero inchiodati alli detti travi, che hanno da regger la scala, e questi due traui li farei stare appoggiati nel ponte morto, ma senza inchiodarli con esso, e l'accommodarei di maniera, che nel bisogno, sempre che si riti rasse da piedis li doi traui che fanno la scalasuenissero a cader dentro del fosso



Le mura d'una fortezza è forza che siano più alte del terreno di suora, si per dominar la campagna, come ancora per far che quelli di dentro non siano uisti da' nemici, ma per coprir quell'altezza, che auanza il terreno di suora, accioche facilmente non possa battersi, è bisogno che si facci un terrapieno di la dalla piazza di sortire, chiamato argine, ilquale deue pendere uerso la campagna di tal maniera, che dalla summità della muraglia sia tutto nettato, e diseso, e sopra tutto l'argine deue esser fatto di tal sorte, che possa mantener la batteria di lontano, almeno cento canne; acciò che i nemici per poter discoprire e battere le mura siano forzati di tagliare l'argine, ouero alzarsi di suora. Ma perche per l'altezza che sogliono essere dalla strada di sortire alla summità dell'argine, i desensori non ponno discoprire gli auersari loro; mi pare che si debbiano fare alcuni scaloni di terra, doue salendo quelli di dentro possano nuocere, & discoprire quelli di fuora; Onde per disender meglio questo argine, alcuni han fatto i barbagianni che si uedeno nella pianta seguente: iqua li a me non piacciono: perche da loro non puo uenire di sesa che uaglia; non hauendo sianco

ne coprimento alcuno. Per laqual cofa, io farei gli argini del modo seguente: doue si nede che tutte le disese son coperte, e che in esse si possono adoprare ancor artiglierie: lequali sono molto necessarie per impedire i nemici, ben è uero che io lascierei i sianchi. A aperti, per ciò che oltre che son sicuri per esser coperti, di piu serviriano molto, tanto per uscire, quan to per intrarui, e di questo modo io potria meglio assicurarmi dall'impeto de nimici, e dalla sorza loro. Et di piu uorrei che in una parte dell'argine lontane sei canne dalla strada di sor tire, si tagliasse il terreno di tal sorte, che lasciasse, quattro o cinque palmi di risalio come si uede nel seguente prosilo, e questo si douerebbe fare per piu cagioni, ma principalmete per che gli inimici non potessero facilmente riconoscere di notte il soso, e la strada di sortire.

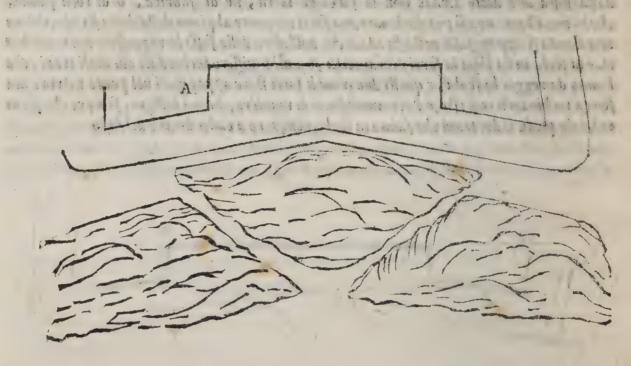

La contrascarpa di fabrica, nella fossa della fortezza e stata fatta per impedire a inemici l'entrata della fossa, e per ritenere la terra. Ma per dir il uero, io non laudo, che la contrascarpa sia fatta di fabrica, si per fuggir la spesa, si ancora perche per lei non s'impedisce a nemici che non possano discendere al fosso: imperò che questo officio l'hanno da far quelli che defendeno le strade da sortire, lequali per potere meglio far questo effetto, è biso gno che si faccino insieme con gli argini del modo, che al suo luogo si è detto.

Ho inteso piu uolte discorrere da molti, in che parte del recinto stiano bene le porte delle sortezze, da alcuni ho ueduto sarne, e da alcuni altri parlarne, & sono state satte e uoglion che si faccino con tanti sianchi, e riuolte, che a pena me ne ricordo: ne so a che effetto in questo si facci tanta difficultà, percioche non ho inteso ancora che per forza sia stata pigliata sortezza alcuna per la porta, dico ancora, che se quelle si sortisicheranno, quelle uerrano piu soggette alle reuolture di terrazani: tal che io le sarei sotto un sianco, quado quel lo susse grande assai, & massime se in quello suse orec, bione; stanno ancor bene fra doi sian chi. chi, e nel fine della cortina, che fusse tra di loro, Molti dicono, che si debbono fare in luogo, che si possano disendere con archibusi da mano e chi dice come meglio li pare, ma io uorrei che si cercasse di far il recinto di buona sorma, e gagliardo, e non imitar coloro, che sanno in una pessima casa buona porta, e gagliarda serratura; buone son le porte uicino a baluar di: perciò che un corpo di guardia serue all'uno & all'altro, l'altezza loro uorrebbe esser quanto commodamente si possa intrare con carri carichi, se nel paese si usaranno. e se non ui si usarano, farle che ui possa entrare un'alto huomo su un'alto cauallo: di larghezza deb bono esser tanto, che ui possa entrare ogni sorte di pezzo reale: come sarebbe a dire di dieci palmi. L'altezza sua non deue passare il cordone de la muraglia; acciò uenghi piu nasco-stala sua soglia deue esser alta dal piano de i sossi almeno quanto è l'altezza sua.

ro bisogna che li faccino di quel modo, che communemente s'usano, ne i mobili s'io non me inganno sarebbe bisogno, che s'innouasse una cosa, e questo è ch'io uorrei che si come il ponte s'alza uerso su, così si calasse all'ingiu, laqual cosa non si puo far al presente per che il ponte da una parte e ritenuto da una piccola base che è stito il piano dalla soglia, e dall'altra dal pilastrone, di modo tale, che non puo calare uerso giu; ond'io uorrei che da que sta parte si sostenesse dalle catene, che si fanno per alzarlo, dall'altra che si facesse in modo che secondo l'occasione, si potesse così calar giu, come alzar uerso su: imperò che potria accadere che per souerchio peso così de nemici come d'alcun'altra cosa, il ponte non si potesse alzare, onde in tal caso osseruando il modo detto, si potrebbe mandar giu; e quando sus se bisogno, che per quello si passassero artiglierie e altre cose di simil peso, allhora si potria pontellar di sotto: auertendo che si deue contrapesare dalla parte di dietro in modo, che

uno huomo solo possa facilmente alzarlo, e calarlo.

Sopra delle misure de gli edificii che interuengono nelle fortificationi sono state, e sono narie opinioni, ne ho possuto per insino a quest'hora ritrouare con che ragione molti le accrescano, e altri le manchino, e che sia il uero si puo uedere, e conoscere chiaramente dalli scritti de molti, e intenderlo da professor dell'arte, come tutti si ritrouano tra di loro uarisil che puo nascere per mostrar di non dependere l'un dall'altro, o per altro effetto che sorse io nol so, & quando io non fusti astretto da gran necessità o da obligo d'accomodarmi alla na tura del luogo che si hauesse da fortificare, terrei quasi sempre una misura così della distan tia che deue essere fra uno edificio a l'altro, come de la grandezza, grossezza, e altezza loro, e per esser meglio inteso dico, che io uorrei che da ogni sianco a gli angoli esteriori de gli edificii piu uicino a loro fatti per difendere il recinto, fuse tanto che l'artiglieria grossa che fuse ne fianchi potesse hauer forza da rompere i ripari che facessero gli nimici per passare o star dentro la fossa, & a far che detta artiglieria possa far tale effetto, non doue ria esser più di cento canne da ogni fianco di baluardo a gli angoli esteriori de gli altri che han da nettare, percioche chiaramente si sa, che le batterie che si soglion fare, quando sono distanti cento canne non fanno l'effetto che si desidera, ma per causa che non sempre si puo dare in un luogo la forma che si unole, e per tal causa li baluardi potriano uenire acuti, e per suggire ancora la spesa di far piu baluardi, e per li ripari che sogliono sare gli nemici es ser di materia smossa, e non rassodata, mi par che con ragione le dette distantie si possano al lungare in fino a cento quaranta, & al piu cento cinquanta canne, perche l'artiglieria grossa in questa distantia haura forza da rompere i ripari detti disopra. Alla

Alla grandezza, & fortezza de baluardi e de gli edificii fatti per la difensione de lubghi, bisogna hauer riguardo a la forza de l'artiglieria laquale si è uisto sar passata in un bastion di terra di più di uentiquattro piedi, si che bisogna avertire, non solo a tal rouina, ma alla commodità e capacità, non solo per poterci commodamente adoprar l'artiglieria. ma da potersi stare in battaglia, e farci ritirar nel bisogno, & per hauer questo intento almeno io darei per ogni fianco canne quindici a dieci palmi Romani per canna, cioè di quelli che usano li Architetti,ma comportandolo il sito e la figura della fortezza che si haurd da fare, darei per ogni fianco canne diciotto & piu s'io potessi, pur che per tal causa li ba luardinon uenissero acuti, & della lunghezza di detti fianchi ne darei le due parti alle spal le & il restante lascierei per il uacuo delle bombardiere, e per il uerso delle ali darei uentitre canne per ogni banda, lequali compartirei nel modo seguente. A tutti i parapetti lascia rei spatio di tre canne per uno. Per rinculare & altre commodità delle piazze disotto, darei canne otto, & otto altre ne darei per ogni banda alle piazze disopra, & dieri ne darei per lungh ezza alle piazze di giu, e perche la larghezza de gli fianchi delle piazze di giu non è piu di cinque cane, giugnerei cinque altre per il uerso di dentro della fortezza; L'altra canna che rimane per ogni ala, seruirà per hauere piu libera l'intrata nella piazza alta del baluardo, ogni uolta che si combattesse da tutti doi li fianchi: Nella altezza non harei riguardo assolutamente alle scalate, & a gli rubamenti, ma che gli nimici per poca altezza che ne sciemascro con le batterie non hauessero commodità per li assalti, & pertal causa io uorei che dal cordone in giu, ilqual si suol ponere al dritto del piano della contrascarpa o un poco piu alto, fosse almeno quattro o cinque canne e meza per insin al piano del fosso, o dal cordone in su sussetanto che scoprisse l'argine de la da' fossi, e di questo par ticulare ne tratterò piu minutamente nell'ultimo di questo trattato. Il terra pieno di dentro non vorrei che fuse manco di dieci canne largo, & comportandolo la capacità del sito lo farci pui, accioche comodamente so pra di esso si possa fare quato occorresse nel bisogno.

Il spatio che occupa la salita del terrapieno non deue esser manco per ogni canna di altezza, tre e meza di larghezza, perche commodamente ui si possa caminar di sopra: & quando per la sirettezza del luogo la salita non potesse unir del modo sudetto la si potra

accommodare per la lunghezza del terrapieno.

La strada che deue restar fra l'abitatione & il terrapieno, comportandolo il sito la farei larga quato il terrapieno, per poter meglio maneggiarmi con la caualleria nel bisogno.

La fossa la farei larga equalmente nelle faccie de baluardi canne quindeci, per le ragioni dette da me altroue, non solo sopra de fossi, ma de contrafossi quali farei larghi tre canne. La strada da sortire la farei larga canne tre, perche commodamente che disende, possa

fra l'altre cose vietare a nemici il tagliar l'argine, & l'intrare nella fossa.


A tutti gli edificij fatti per difender la campagna liquali non hanno piazze disotto, li darei per rinculata da egni handa otto canne, cioè per li doi fianchi e per la fronte; talche con la larghezza de parapetti non deue esser manco da un fianco a l'altro di canne trenta, cio è quando tutti gli doi fianchi sono a una drittura, & questo si deue osseruare acciò che in un tempo si possa combattere per fianchi, e per faccie, senza intricar quei che disendono. Li caualieri che si fanno sopra o deutro d'altri edificij, & che con la rouina loro posso no impedire piazze, si denno far tanto alti, che possano scoprir bene l'argine. Ma li caualie ri posti in loco che no possano impedire piazze o li disensori, o riempir la fossa: si ponno far più

piu alti, perche trauaglieranno piu gli inimici.

Li corridori ouer anditi che fi faranno in loco doue ci ha da caminar l'artiglieria:denno esser larghi da uenti doi palmi, accioche incontrandosi doi carri d'artiglierie, l'un non possimpedir l'altro.

L'altezza nelli argini deue esser tanto ch<mark>e un'</mark> huomo a cauallo possa caminar dietro di quella, senza esser scoperto di fuori, & l'ultima parte de gli argini deue esser da lungo can

ne cento da la facciata della fortezza.

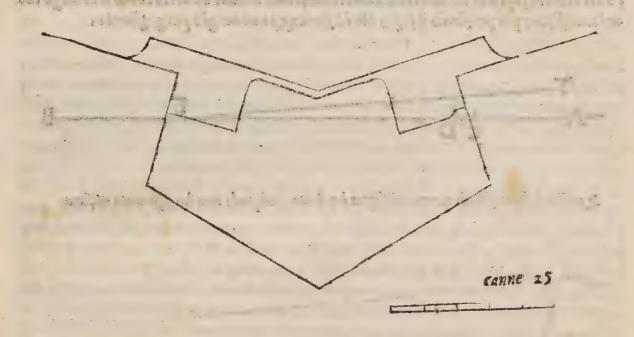


Et perche molti sogliono dire che la muraglia d'una fortezza deue esser alta quanto a lor pare, senza dimostrarne ragione, non mi è parso suor di proposito dir minutamente quanto sopra di tale altezza m'occorre, & prima dirò che ognuno sa che la muraglia quan to piu sara alta & coperta, tanto sara meglio, ma bisogna auuertire alla spesa, & a quel che non se ne puo far di manco, & lasciare in arbitrio d'ogni persona l'agiugnere persettio ne alle cose ben fatte, & uenendo al particolare conchiudo che non si puo dir con ragione che la muraglia cosi dal cordone in su, come dal cordone in giu, deue esser tanto, percioche questa altezza & profondită, uiene alterata dalla larghezza del fosso, & da l'altezza che si uorra nell'argine, e primo che si dica altro, bisogna farne la proua, & procedere de la ma niera seguente. La linea. A. B. sia il piano de la campagna doue si ha da fare una facciata della fortezza nel segno. A. deue uenir posta la muraglia: la larghezza del sosso termine nel.C.laquale facciamo che sia canne quindeci dal.C.al D. sia la larghezza della strada da fortire, laquale sia larga canne tre, la linea perpendicolare in segno D. sia l'altezza che si uorrà nell'argine. Il segno. E. sia l'ultima parte della pendentia dell'argine : la quale deue esser canne cento distante dalla facciata. A. Hora presupposto quanto ho detto conchiudo che l'argine si accomodarà nel modo che dimostra la linea.G. laqual comincia dal segno.E. toccando per la linea. D. doue die finir l'argine; seguita quella drittura, per insino al perpen -

perpédiculo della lettera A. ilquale è T. & ueduto che sarà quanto è il spatio dal segno. T. al segno A. quello si deue radoppiare per due uolte & mezo, come sarebbe a dire che si dal A. al T. sosse due căne la sossa non douerebbe esser manco prosonda di sei canne & meza, la ragione è, che quella muraglia che uien coperta da l'argine e piu facule a essere battuta, & per far la sossa atta a riceuere tal rounine acciò li sianchi non uenghino impediti per tal causa di far l'ossicio loro, l'altezza del parapetto si farà dal segno. T. in su laquale deue esse re tonda o a barba dalla parte di suora, e dalla parte di dentro alto quanto altroue ho det to, acciò l'artiglieria possa tirare da ogni parte della fortezza. Et questo è quanto per hora mi occorre sopra di tal materia, auuertendo, come altroue ho detto che io non niego che uolendosi sare piu prosondo il sosso, che la sortezza non uenghi piu gagliarda.



Questo è il profilo di quanto disopra ho detto, nelquale non ho osseruato misura.

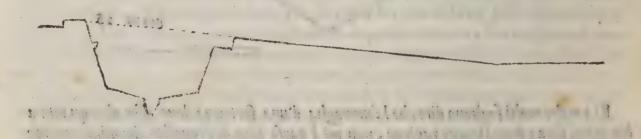

Terza parte d'un palmo d'architetto Romano.

Li caste'li o cittadelle si soglion fare per uoler tener il populo in freno, e per non tener oi dinariamente il presidio di gente assai in un luogo piu d'importanza, percioche essendo custodito il castello, ilche si puo fare con non molta spesa, per uia di quello si potria ricuperar la città che sosse stata rubata, hauendo però quel che bisogna per tal ricuperatio.

25

ne, e per hora non dirò se quelli castelli, o cittadelle, così per la prima causa, come per la seonda sia bene a farle, ma direi in che luogo e in che maniera io le farei hauendole ad ordinare. Deuesi principalmente cercare uolendo fare un castello in una città o loco simile, qual sia il sito piu gagliardo a riceuere soccorso. Li lochi piu gagliardi e' commodi a riceuere il soccorso sono li piu rileuati o manco esposti alle batterie, liquali non solo non sono superati, ma superano li altri lochi, e rati lochi montuosi son senza ualli, lequali quanta commodità portino, l'ho dimostrato nel principio di quest'opera, sono anchora gagliardi quei lochi che uengono assicurati tutti, o gran parte da acqua, ma piu dal mare, il quale fa che il soccorso non possa essere uietato. Debbe si anchora auertire alla mala qualità dell'aria si per la cosseruatione delli huomini che ci hanno da stare, come per la conseruatione delle mo nitioni, benche nella mal'aria se ci può alle uolte rimediare con leuare in parte l'occasioni che la fanno, lequali sogliono nascere da acque merte, e da uenti, nell'acque quando il sito no lo uietasse se li potria dar esito, ouer eseccarle o nectarla spesso, potesi anchora col mo do di fabricare contrastarle piu e di farsi anchora mancho suggetto a mali, o peggior uenti, deuesi anchora considerare che quanto piu il luoco è d'importanza tanto piu gagliardo a da essere il castello e lassando da parte la fortezza che suol dare il sito dico, che la fortezza nasce lassando li huomini da parte da la materia e dalla inventione e da la grandezza, Nel far la fortezza grande e piena di materia ci ua gran spesa e per questo si deue considerare, per ualersi assai dell'inventione a tal che il principe non habbia a spender la maggior parte del suo in farle e in mantenerle o che dissidatosi dalla spesa si riduchi a risarcire fortezza antica, e che questo sia il uero si puo uedere in molti luochi, questo disordine na sce molte uolte da principi, li qualinon si sogliono dilettare di quel che assai li bisogna e son forzati a ualersi d'altri, tal che è forza che quando sono ben seruiti sii a caso, percioche quando loro non hanno atteso al modo della fortificatione, son sotto posti ad ingannarsi e ad estere i gannati, li quali inganni interuengono assai facilmente a quelli che non se li puo con parole rinfacciare li errori, e il medesmo interuiene a quelli che cre deno col giudicio loro poter discernere quali siano le miglior raggioni che li son date ad intendere da al tri,ese si uede che li professori di quest'arte incorrono in grandissimi disordini quanto mag giormente ci puo incorrere quelli che hanno pensato piu ad ogni altra cosa che a questo che tanto importa uedesi anchora come molti sapendo quanto possa l'adulatione e quanto importi il sapere accommodarsi con l'umor de padroni, e riguardandosi generalmente piu ad interesse proprio che al debito, par quasi im ossibile che li principi non habbiano ad es sere ingannati, il piu delle uolte, si è uisto anchora che quando un principe credcua bauer noua che li nemici si rimanessero da uenirlo ad imbadere per causa delle sortezze, all' bora hanno sentito che quei lochi son persi, ma perche questa occasione mi a trasportato piu che io non doueuo e saria potentissima causa di trasportarmi in maggior disordini poi che a di nostri disordinato si suole chiamar colui che per disendere il uero si serue delle rag gioni, ma ritornando a noi dico che diffidandosi il principe di spendere quel danaio che gli uien detto da coloro che cercando piu l'util proprio, che la conseruatione de gli stati del principe, si pongono senza consideratione a risarcir le fortezze mal ordinate, delle quale si uengono molte in diuerse parte nelle quale i recinti della città sono gagliardissimi, e quel li delle castella debbeli asai, doue che al contrario li castelli deueno esser piu gagliardi delle città percioche perduto il castello la città non si puo saluare, e al contrario per me-

zo del castello si puo recuperar una città perduta, la onde il castello si deue sar in modo che per prenderlo sia bisogno di consumar molto tempo, imperò la lunghezza del tempo difurba il piu delle uolte i disegni de li offensori, ma perche a uoler far un castello gagliar lo assai è cosa molto difficile, si per non hauer sempre li siti appropriati e si anchora per la gran spesa la qual non si dè far in ogni loco e massime quado il principe puo esser for te in campagna ouero desturbar gli nemici per altre uie, conchiudo che così come è il luo co cosi si deue far la fortezza, non niego però che sarebbe migliore quando in ogni luoco d'importanza si potesse sar buona, imperò che quando si sa e poi si mantiene una fortez-Za imperfetta, oltre che si perde la spesa di piu si fa cosa che puo malamente servire, onde è molto meglio spender un poco piu per far cosa che possa trauagliar li nemici, che perder il denaro insieme con la reputatione, la quale mantenendosi è cagione che facilmente i principi non si muoueno ad estugnar l'altrui fortezze, onde parlando particularmente d'Italia e a'alcune sue città principali si come sono, Napoli, Roma, e Milano, dico che ogni una haurebbe bisogno d'un castello almeno, il quale possendosi douria farsi di forma circulare, e di cinque baluardi regali almeno e uolendoli ridur in forma quadra si deurebbe far di quattro angoli retti, e come ho detto, ogni baluardo douria hau r le sue piazze regali, e da ogni fianco loro, ad ogni angulo esteriore douriano ester cento trenta ouer cen to cinquanta canne, al piu, e nel resto proceder come ho detto altreue trattando de le m sure, il castello si deue poner mezo dentro, e mezo fuora de la città, ma con conditione tale che li fianchi della detta città che li potesser nocere glissiano da lungo almanco cento cinquanta canne, e quando la città fusse in alcuna sua parte circondata dal mare, il castello all'hora si douria situar vicino a quello anchora che da un'altra parte, si ritrovasse un monte imperoche il soccorso che viene per via dell'acqua, puo esser piu d'fficilmente impedito, e quando del monte, essendo presa la città si potesse nocere il castello, in tal caso sarebbe forza di firne doi e di piu quando ne la città maritima ui fusse porto, si douria far di tal modo che difendessi tanto i uascelli che non poteser esfer offesi ne dalla città ne da altro loco.

Molti son di parere che quella fortezza che non puo difendere il suo recinto con archibusi da mano ouer con artigliaria piccola o per dir meglio non reale che non sia buona allegando che con detti tiri si spende manco e si noce piu a gli nemici, e con maggior comodità e prestezza è che per questo non si vieta a quei di dentro che nel bisogno non si possano ualere dell'artegliarie reale onde dicono che quelle fortezze che assolutamente con pezzi reali si ponno difendere non son buone percioche l'artigliaria piccola non tirando tato da lungo quanto la großanon uerria a seruir ne li fianchi onde io dico che se da un fianco per insino all'angolo esteriore de l'edefitio ch'a da nettare sarà tanto quanto di mira puo tirare un pezzo grosso, saria errore perche non basta che la palla del detto pezzo, ci giunga di mira ma bisogna che ci giunghi con tanta forza che possa rompere li edisity, o ripari de nemici, e piu errori fanno quelli che credeno con gli archibusi da mano è da posta, o con artegliaria piccola poter difendere il recinto d'una fortezza, ma si deue considerare che li nemici ogni uolta che si uorranno appr. Bare nelli recinti la Bando la notte da parte sogliono come è il doucre far trincere e fose, e si per remettere nelle batterie come per sa re che li fianchi della fortezza non li possano nuocere son necessitati a rimboccar o rouinar li fianchi, ouer caminar nella fossa con ripari, o con tutti doi modi insieme, perilche io dico che se li fianchi son rimboccati o battuti, in quelli li defensori non potranno adoprar ne tiri grossi, ne piccoli, ma se li fianchi seran fatti come si deue difficilmente per que Sta strada li nemici potranno esequir l'intento loro, e si procederanno per uia de ripari li archibusi, e l'artigliaria picciola delli difensori non li potrà rouinare, ma l'artigliaria großa, e per tal causa da ogni sianco per insino all'angolo esteriore dell'edifitio ch'a da nettare, deue esser tanto che l'artigliaria großa ci giunghi con tanta forza che possa rom pere li ripari che facessero li nemici, l'artegliaria che si usa da christiani per batter la mu raglia quando è posta da lungo delle batteria canne cento non sa effetto gagliardo ma per che li ripari che fanno li nemici non possono esser così saldi come la muraglia, si puo far che da ogni fianco a ciascheduno angolo esteriore, sia da cento, ou r cento uenti canne, ma non piu di cento trenta, perciò che oltra alla manco forza che harriano le palle nel percotere i ripari per la lontananza li nemici si potrebbeno riparare con manco grossi e alt i ripari, l'artegliaria piccola e gli archibusi seruono per faccia a ferir ne la campagna e nelle ritirate o per dir meglio doue li nemici uengono discoperti e per non posser all'hora leuar le difese alli defensori, dico anchora che molti uogliano che li edifiti fatti per disen dere un luogo possano esser manco grandi di quelli ch'io desiderarei, a così come ho mostra to doue ho parlato de le misure hora per non moltiplicar in parole conchiudo come è manifesto ch'ogni persona puo far detti edifitij come li pare, majo mi risoluo per le raggioni dette altroue che le misure che ho poste siano le piu piccole ch'io usarei quando non fosse astretto da qualche necessità e quei che dicono che anchora non si è uisto pigliare a di nostri fortezza alcuna che sia stata mediocremente fatta, rispondo senza intrare in despute che anchor che questo fusse ucro non è che se le fortezze non son fatte come si deueno che non si possano pigliare ne si deue stare alle esperientie che sono accadute fra christiani per cioche quelle son la maggior parte di loro nate o ch'el nemico non le habbia saputo piglia re o che non l'habbia uoluto offendere ouer per qualche pratica occulta, o per far durare la guerra, per effer ridotto questo mistero da molti capi in mercantia, puo anchor un luo co hauer fatta resistentia per la debbolezza de gli eserciti per essersi usato sar guerra con poche gente e manco monitione ma chi ha giuditio, e uol fare una fortezza non si deue si dare a questo ma pensare alle batterie reals, e che si fanno da piu lucchi e che possono uenire ordinate e combattute da huomini di ualore e di sapere è sopra di questo hauria assai che dire ma per non causar fastidio dipoi che sopra di questo ho detto la mia intentione non dirò altro.


Dicono molti che non è bene far ritirate in un castello o uero in una rocca o cittadella, ma che si deue lasciar il spatio da potersi fare, e dicono di piu che le ritirate o doppie mura fanno che quei di dentro non si sforzino a disconder il primo recinto rimanendoli il secondo, è perso il primo il secondo poco puo tardar a uenir in mano de li nemici ondio dico che in un luogo piccolo e atto ad esser rouinato, è doue di continuo nel tempo di pace si tengon poche genti per guardia, le ritirate debbono star fatte per causa che la facciata che sarà battuta da li nemici essendo piccola per buona ch'ella sia fatta si rouina presto, e rouinandosi, dentro poca gente non puo quella far cosa buona, ne col uoler disendere la batteria ne con far retirata e se le genti seriano assa perderanno il primo recinto per conseguente non potran tenere il secondo che sarà fatto a l'imprescia, ma essendo fatta la retirata con tempo non è dubio che per ragione deue esser meglio, tal che ne resulterà

piu utile a quelli di dentro, e maggior danno a quelli di fuora, e a quelli che dicono che ritrouandosi assai gente dentro non si deue far retirata ma combattere, rispondo ch'è uero ma il combatter in questi lochi si deue far con ogni uantaggio possibile, è non poner la speranza solamente in quelli che combatteno piu tosto per surore che per altro anzi se colui che ha cura di questi luochi conoscesse per ualorosi tutti quelli che si ritrouano dentro non sapendo alcuno quel che puo far la fortuna e il nemico per la uarietà di ceruelli mi par che li uantaggi si deueno usare e lasciar quello per gli estremi è in quanto a quello che si diceua che poca gente puo star ne i luochi piccoli perciò ch'in tempo di necessità si puo metteruene a bastanza, rispondo che non sempre puo questa cosa succedere perciò che non si usa piu il denuntiar la guerra un anno prima che si come faceua il tempo adietro tenendosi gia per mala cosa il far il contrario ne consento che la retirata sia causa di sar abbandonar il primo recinto rimanendo il secondo, è che di questo se nè ueduto qualche esperienza, dico però che ne uno ne doi ne cento accidenti fanno una regola uera ogni uolta che con raggione si dimostra il contrario, conciosia che si haueria da presupporre che dentro de le fortezze si debbiano tener gente buone e non triste, le qua'i, difendano bene il primo muro, e anchor il secondo ma si saranno triste poco sapranno o potranno difender il primo e manco il secondo, è asai manco quella retirata che sarà fatta a l'imprescia, deuesi anchora, presupporre che le gente che staranno in una fortezza si saran poche non potranno resistere a gli assalti fatti da molte gente ma sera forza che li ripari, e l'armi che feriscono assai da lungo le difendano cio è quelle da fuoco in modo che si in una fortezza non sarà riparo ben fatto da poter trattener gli nemici accio quei di dentro per uia di fianchi l'habbino a ributtare è stegner del tutto se possibile susse non so per qual altra strada possino fare cosa buona, ma se chiarissimamente si uede al tempo nostro ch'infiniti signori di fortezze è gouernatori di stati è altri capi li quali non dirò il nome per molte cause soglion tener gente che essi altramente non conoscono ouer conoscendoli per tristi anchor li tengono che colpa, e delle retirate, e anchor necessario, che le retirate si tengan fatte molto piu in luoghi doue sia carestia di terra che altroue massimamente nelle rocche, e castelli, o cittadelle doue si soglion tenere poche gente, e questo inquanto a dette retirate m'occorre, parlando di rocche è castelli, e luoghi piccoli, in oltre diro che a quei tali che abbandonorno il primo recinto per causa della retirata in che si suggirno in ultimo ne sarà stata potissima causa la uiltà e mancamento loro non gia la retirata persuadendomi al sermo che la retirata non sia mai stata combattuta ne difesa da coloro che poteuan difender il primo recinto e l'habbian lassato perdere.

L'openion d'alcuni è che in far un baluardo del modo ch'appare nella pianta che se gue uenghi piu grande per l'approssimarsi, è somigliarsi, piu alla forma circulare e per conseguente piu gagliardo, onde rispondendo al primo capo, dico che si la faccia. A. del baluardo. B. uiene difeso dal fiancho. C. dinecessità il baluardo uien piu piccolo, e non piu ottuso o manco acuto, e per questo senz'altro dire lo dimostra il tiro. D. è che questo baluardo sia piu gagliardo non so d'onde si muoueno a dirlo percio che le faccie. A. non sono mutate altramente, talche quando la fortezza susfenel resto del baluardo non per questo si potrà quello chiamar gagliardo, e in quanto

al se-


al secondo capo che molti tengono che una figura circulare sia piu gagliarda d'ogni altra, dico questo esser uero, percioche tutta la circonferenza equalmente come si uede è distante dal centro, e nelle fabriche, la materia si ua restringendo uerso detto centro, e uiene a far da mano in mano spalle alle parte dinanzi, onde per questo credo che uorrebbono che li baluardi si facesser tondi, ma io dico anchora che principalmente si denno considerare gli effetti che fan l'artiglierie nel battere, le quali, o tormentano e conquassano, o rompo no, ouer paßano, o spingono, e alle uolte fanno insieme la maggior parte di questi effetti, anchora considerare come li baluardi è altri membri della fortezza non si fan massi ci di dentro di fabrica ma di terra, per euitar la spesa, e per poter far comodamente le retira te,e per non esser tanto soggetti a mine, e forni, dico anchora che facendosi batterie ne la metà de baluardi, F. G. che la parte. T. del baluardo. F. Stara manco salda de la par te . H. del baluardo G. percioche in detto baluardo G. o ui riman le spalle. L. e nel baluar do . F. non ci puo rimanere, percio che tutto quel che si taglia, o rouina, resta senza spal le, e se il baluardo. G. sarà battuto ne gli angoli, pur che quelli non siano acuti, non ne po trà essere al peggio di quel che ne sarebbe il tondo, ben è uero, che gli angoli importano quando sono acuti e sottoposti a battarie, ma secondo il parer mio li baluardi si debbon fa re con gli angoli esteriori ottufi, e per dar maggior lunghezza a i fianchi le faccie debbono esser rette, a tal che ogn'una di loro possa esser nettata da un solo tiro, come si puo uede re nella pianta M. N. che li baluardi son tutti d'una circonferenza, ma giungendo nel ba luardo. N. tutto quel che si uede di piu, quello ne uien piu grande, piu gagliardo, e me glio nettato, e difeso, dico anchora che la tondezza seruirebbe al resistere nel spinger che fa la spalla, ma questo non è a proposito, perche li baluardi non son massicci di fabrica, ma ripieni di terra, e non accade che le mura resistino alle spinte non potendo cascare in de tro, ma quando un muro resiste alle spinte senza dubbio ne uien la parte battuta, e la uicina conquassata, o per conseguente a uenir giu, e si è ueduto che son megliori le fabriche di pietra dolce per resistere piu alle batterie, percio che le palle ci moiono dentro, o fan passata, e non rouinano, ne tormentano quel che non è battuto, e nelle muraglie di pie tre dure intervien tutto il contrario, e se la ritondezza, e quasi atta a far un muro di pie tre dolci duro, perche causa si hanno a fare li baluardi tondi?io le farei con le faccie rette. emi sforzarei di non farli uenir acuti, e sopra di questo hora non mi souiene altro.

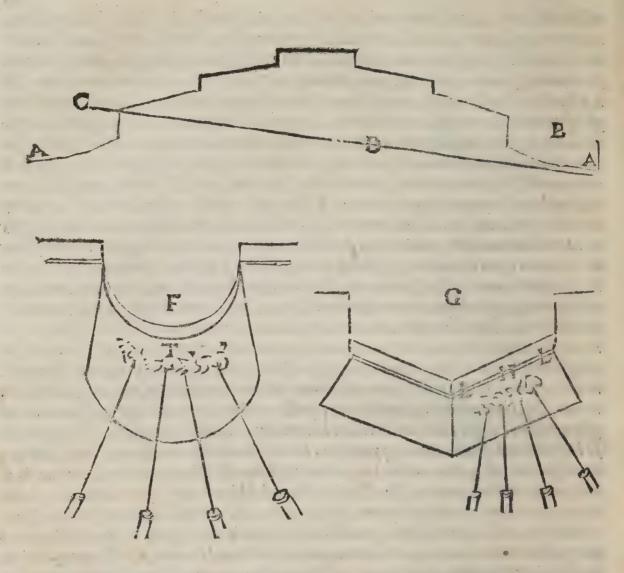

Si deue auertire dinon esser superato da altro luoco, e massime potendo gli nemici da quello battere e leuar difese, che quando ciò fusse, non si deue fortificare se non forzatamen te, onde accadendo simil cose, si denno accomodar li recinti di sorte che non siano scoperti di dentro, ne battui così per cortina come de sicco, ponendo in faccia de li nimici le cortine che son tra li baluardi o altre disese, facendo grosse mura, fianchi, e i spatij da far ritirate, e larghi e profondi fossi di fuori, e quando il luogo posto all'incontro fuse tant'alto che scoprisse tutte le piazze di su, in tal caso sarà necessario sar li parapetti alti, e si quei non bastassero ad assicurar tutte le piazze di su, si puon far le trauerse, e se si potesse remedia re con far cautlieri dentro, le piazze de baluardi ouero uicino a quelli sarebbe util assai, ma li fianchi si deueno far assai grandi, accio le piazze di su non siano impedite e le di giu siano larghe e lunghe e che habbia gran spalle, per poter resistere alle batterie, per che in si mili luoghi le piazze di giuvengono a servire assai nelle cortine, tra baluardi sopra del terrapieno, si deue anchor rimediare co ripari di terra, o altro come meglio si potra, & an co e d'auertire prima che si pigli il luogo a fortificare, se bisogna abbracciar paese piu del bisogno, ese il monte patisce mina, e in qual parte si puo fare, e se fatta che susse li nemici

mici potessero per uia di quella hauer l'intento loro, e non ui essendo acqua si puo far de le cisterne, e quando suse di suori si potria por di dentro, e quando non si potesse, doureb be accommodarsi di maniera che non suse tolta da gli nimici, e non ostante questo si den no far delle cisterne, e piscine, ma le cisterne si debbono accommodar in modo, che non ui si possa buttar dentro alcuna cosa nociua, e che al bisogno si possa pigliar dell'acqua con farci cannelle di bronzo, a modo di fontane, e conserrarle a chiaue, o come meglio tornerà comodo, si denno far de centimoli per farina, e altre comodità, e luochi da tener mo nitione, con farlo dirimpetto a uenti che le conseruino e non che le marciscano, e tener ogni sorte di monitioni in piu d'un luoco, e questo si deue, fare per eustar ogni accidente, e tristitia, e se ne i monti doue si ha da fortificare rimanesse di fuori qualche piano che abbracciandolo fossi di gran spesa, o che per la sua grandezza non ponesse conto ad abbracciarlo, si deue lasciare, e far da quella parte buone mura, caualieri, e sossi, e altre cose necessarie, percioche lassando il sudetto piano non importa, che si importasse, niuna fortezza nel piano sarebbe gagliarda, dico questo percio che ho ueduto alcuni far delle fortisticationi in monti, che per non lassar piano di fuori hanno abbracciato tanto paese, che oltre la gran spesa possano esser causa d'altri infiniti muli, auertiscasi di non far qualche parte del recinto sopra qualche dirupo, il quale, uenendo rouinato, o da nemici, o dalla maluagità de i tempi, si perdesse il luogo, si dè lasciar piazze dentro, doue par necessario, e cosi ne monti come nel piano non si de lasciar fuori de la fortezza almáco per spatio d'un mezo miglio edifiti, o boschi, o cose simili, e questo per leuar comodità e sicurezza a li nimici, li baluardi non si debbono far con piu di doi faccie, per causa che quanto piu n'ha ueranno da tanti piu luoghi hauran bisogno de le disese, ma non per questo dico ch'un baluardo per esser di doi faccie non deue hauer piu di doi difese, anzi quanto piu ne hauerd sarà assai meglio, pur che da quelle non naschi cosa che facci uenir li baluardi maco ottusi, o piu acuti, o piu piccoli, o per dir meglio assai difettosi, ma uorrei che da doi luoghi susser tutte nettate, e che tutto quello che ui si poresse aggiungere di buono, non si lasciasse: benche questo saria impossibile facendosi così per arte, come per esser a questo forzato dal sito, dico anchora che quando il sito obliga non si puo far di manco, ma si deue bene auertire: d'aiutar si quanto si puo e mirar bene che per aiutar uno non si facci danno a piu, e questo dico percio che si deue cosiderar bene tutto quello che si haueria a fare, e poi comincia re e no far le cose a caso, onde nel meglio si ritrouino auuiluppati, e cerchino rimedij li qua li poi mal uolentieri si ritrouano, e pochi di sono ch'io ho ueduto in una fortificatione nuo ua un baluardo acutissimo, l che è intrauenuto dal non hauer prima considerato quel che si doueua fare, e l'errore e stato questo che appare nella pianta. 2. di detta fortificatione la quale è fatta ne la metà de l'altezza d'una collina, doue il recinto uecchio e signato di . M. e tutto il recinto nuovo l'hanno compartito in cinque baluardi, e si son ritrovati trascorsi tanto innanzi, che per uoler pigliar la uolta uerso. R. per causa che'l sito l'obliga, han fatto uenire il baluardo. S. acutissimo, e quel che ui e di peggio, e, che puo facilissima mente esser battuta, e assaltata.onde se prima fusse stato ben considerato quel che si haue ua a fare non si sarebbe incorso in questo errore, il qual'è nato si per obbedir a cose che si ritrouan fatte, come per non saper forsi compartir li baluardi, e la forma del recinto, il douere era che si compartisse il recinto in modo che il baluardo non uenisse tanto innanzi bauendo poi aritirarsi in dietro, ma il detto baluardo doueux esser posto doue è il segno.3.

e di la pigliar la nolta, e nënir done è segnato di R. onero andar dritto, e arrivare nel segno. N. e non andar tanto innanzi, e facendo di questo modo si hauria pessuto far un ba luardo manco, e farne quattro piu grandi di quelli che son fatti, li quali son piccoli se si farebbon possuti con piu forza difender l'un l'altro, e il sito non sarebbe ristretto in manie ra che ne potesse uenir danno, ne si lassaua di fuori luoco a nemici di doue hauesser possuto far piu danno a detto recinto, anzi si allargauano da una collina dalla quale si puo battere e leuar difese a detto baluardo, e per far piu chiaro quanto ho detto dico che non si de ue (come altroue ho detto) far angolo acuto, ma compartire il sito e le distatie di sorte, che sopra delle uolte che pigliano li recinti, non habbino per forza ad intrauenire baluardi, e altri edifitij acuti, sogliono intrauenire molti disordini per obedire a qualche cosa fatta cosi di nuouo come di uecchio, e in questo caso io mi risoluerei (pur che non ce intrauenis se spesa intollerabile) di non obedir a cosa mal fatta, o nuoua o uecchia che sia deuesi ancho ra considerare se il luogo che si fortifica è necessario, o non necessario, si è necessario facciasi quel che si deue, si non è necessario non si facci, percio che la spesa e persa, ma essendo forzato ad fortificar un luoco che importi, non si deue mirar al risparmiare, percio che ogni poco dimale che ci intrauenisse, potria esser causa di far perder il luoco, e se si è ueduto che alcune cose che non sono state mal fatte, ma che si harebbono possuto far meglio hanno dato materia alle genti accorte di pensar che per quelle si hauerà possuto guadagnare il luogo, che speranze possono dar a gli nemici i luoghi malfatti di poterli acquistare? sò che sempre hanno messi, e possono muouere di farli tentare cose che forsi se ne sarebbono stati, in oltre dico che non sempre dentro una fortezza si ritroua tutto quello che li fa de bisogno, ne gente che la sappia difendere, e remediare con uscir di fuora, & con retirarsi nel bisogno e di queste cose ne son successe e possono succedere sempre, la onde si deue ben mirare hauendo da fortificare un luogo, di far in modo che gli nemici non habbino a fon darsi se non in cose lunghe, e non cercar d'intrare in reputatione appresso di colui à chi si serue, col proporli, e farli spendere manco, percio che questa è una alchimia che presto si Scopre.

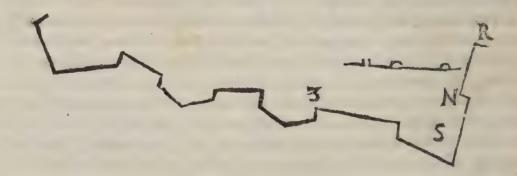

Et essendo assai lunghe le cortine tra fianchi, le dette piazze de giu coperte debbono ue nir piu alte, percio che quanto piu uengono li tiri da lungo, se ci ripara con manco alto riparo, uenendo li fianchi uicini assai li sossi non ponno uenir assai larghi, per che la contrascarpa

scarpa de detti fossi non posono esser nettate da gli fianchi e manco seranno nettate quando li fianchi haranno li orecchioni, & il non far orecchione non mi par bene io mi risoluerei di non lassar di far li fossi larghi, ma sotto li cordoni cio è ne le cortine che son tra fianchi farci alcune bombardere le quale mi seruissero a nettare le dette contrascarpe, in tutti i fianchi io farei ore cchioni, e massime doue non è fosso dinante doue li nemici po tessero con l'auantaggio del sito commodamente battere non ui si debbe poner baluardi, ma le cortine che uengono tra di loro eccetto forzato dal sito, è questo lo dico perciò che molti soglion fabricarli perche tengono che il baluardo sia piu difficile a pigliare, ma non so con che ragione, e ben uero che li baluardi sono edistili principali a disendere l'un l'altro è il spatio che uien tra di loro ma essi medesmi son manco gagliardi delle cortine le quali uengono difese e nascoste tra doi fianchi, e per uenir dentro di dette cortine saria necessario reuinar doi b luardi prima è questo si suole piu dire che fare, e quando li baluardi uengono acuti e sottoposti a batterie, quelle parti di essi che uien scoperta di suori la quale juole esser dal cordone in su, si puo ridur in forma tonda o quasi simile per vietar che la rouina de gl'angoli acuti non impedisca li sianchi della sortezza da poter nettare quanto fusse necessario, e per questo anchora li angoli esteriori de baluardi per acuti che fossero non si denno scemare dal cordone in giu ma questa parte de essere assicurata dal fos so il qual deue ester largo e profondo, il recinto d'una fortezza si dè scompartire in modo che da edifitij posti in lochi bassi non se ne habbia a difendere i lochi posti piuin alto, per ciò che ogni basso riparo potria tanto assicurar li nemici che sicuramente si potriano cacciar di sotto il nemico si deue intrattenere per far che non s'auicina nella fortezza, e que sto si puo fare in piu modi e si per questo come per li robbamenti che sogliono usare alcuni capi e per l'infermità e morte di soldati, e per poter difender l'argine non si de osseruare la regola della circonferenza dalla fortezza e darne tre braccia per huomo per che non puo con ragione succeder cosa buona che li recinti di muraglia o di terra che si fanno per fortificar un luogo debbono esser posti tanto da lungo dalle case e altri edifiti, che son dentro, quanto in quel spatio possa un buon numero di gente stare in battaglia, e far retirate, e quanto piu li detti edifitii fusero alti tanto li recinti ne debbono star piu lungo percio che esendo battuta l'altezza di tale edifiti quella rouina impedirebbe chi uolesse difendere il recinto, e si con scemar de l'altezza di tali edifity si potesse rimediare a quel che susse ne cessario si deue fare massime si col cacciar piu auanti il recinto si causasse assai piu spesa o minor fortezza o altro simile danno, quanto ho detto si de osseruare in ogni sito percio che in questo particulare facilmente si possono e sogliono ingannare li huomini si per non conoscere bene il sito, si anchora per che nessuno puo saper quel che puo fare o inuentare un' altro huomo, e questo io lo dico per hauer uisto in un luogo che non uo nominare una par te del recinto tanto uicino a gli edifitij di dentro che non ui puo passare un carro d'artegliaria e si poteua senza battere detti edifitijo far piu spesa allargarsi in fuori, ma parendo a quei tali per esser il luogo su un monte e precipitoso che li nemici non potriano ne battere ne rimettere, fecero questo errore e confidandosi loro assai all'asprezza di tal loco, han fatto il recinto basso e debbole e ingannati delle cose dette non han considerato che poco da lungi è un monte ilquale, supera questo luoco d'altezza ben che li stia per fac ia dal quale uien scoperto il muro di fuora e il di dentro e si per la lontananza par che non si possa battere, è errore per ciò che saria fuor di batterie quando il recinto fusse Stato

stato atto a resistere alla batteria, ma esendo detto recinto debbole anchor che la batteria fusse un poco da lungo il nemico potrà conseguir l'esfetto che desidera, in oltre detta parte de recinto non si puo disendere perche oltre alla ragione detta da me poco innanti di piu li fianchi non han piazze di sotto ne coperte ne scoperte, tal che pensando di sortificare han guasto quanto naturalmente ui era di buono, dico anchora che in nesun sito per gagliardo che fusse il muro o altro ch'el recigne debbe uenir scoperto da fuori per le ragio ni dette da me altrove, e io ho uisto alcuni luoghi assai gagliardi per natura, li quali hanno molte ualle attorno, e in fortificarlo non ui han fatto fossi a torno al recinto, considan do ne l'altezza del detto luoco e nelle ualle talche la muraglia uien uista di fuori per insino alla pianta, ui sono anchora quelle parti de monti che devideno l'una valle da l'altra e in queste parti hanno anchor fatta la muraglia tutta scoperta e senza fossa o argine dauanti, e io per me in tutti i luoghi farei che la muraglia non susse uista eccetto la sine de l'altezza sua e doue susse luogo aspro per non sar sossi mi tirerei in dentro con lasciar stra da da fuori, e doue il sito non fusse così gagliardo nasconderei il recinto non solo con argi ni, ma con fossi dico anchora che molti usano non solo di non far li sossi attorno alle fertez ze che son su li monti, ma non ui fanno ne sianchi coperti ne piazze di sotto in detti sianchi, e questo mi par mal fatto per ciò che nessun de considare al uantaggio che da il sito, anzi si deue con ogni arte cercar di ridur quello in modo che si facci inespugnabile, in oltre le difese che uengono da alto son piu uiste, e per conseguente piu presto leuate e doue non è fossa, e altre difese il recinto resta in potestà de nemici e per tal causa si denno far nelli fianchi piazze di sotto e fossi doue bisogna e li fianchi in ogni sito, e anchor doue fossero fossi li farei coperti con oricchioni e in tutti gli argini farei fianchi. e'gli angoli sotto posti equalmente a batterie denno ancora esser equali in persettione, eccetto se il sito obligasse di maniera tale che non si potesse osseruar ragione. e se le distantie che sono fra baluardi simili o edifitij fussero afsai lunghe, si facci la fossa piu profonda del solito: accio li nimici con poca altezza di riparo che facessero uenendo dentro la fossa non habbia no a star sicuri, in oltre dico che a'gli orecchioni possono accadere uarie alterationi, non solo da la lunghezza de gli fianchi & da la distantia che sarà fra di loro, ma da la larghezza ancora de la fossa tal che quando per tal causar gli orecchioni uenissero troppo lunghi e'che causassero impedimento & piu spesa, terrei la regola seguente cioè che li sa rei lunghi quanto con la ragione ho dimostrato al suo luogo: fingendo la distantia tra gli fianchi di cento canne lunga, & li fianchi di dieciotto, & la fossa de quindeci canne lar ga; ouero li farei lunghi il doppio di quella lunghezzza de fianchi che uiene inanti a le piazze di sotto discoperta di su. & quando detti orecchioni uenissero corti per la medesima causa detta di sopra, non farei in conto alcuno parapetti ne le piazze di sotto, acciò, chi difende il luoco possa sicuramente con auuicinarsi a le spalle de baluardi, & rivirarsi alquanto in dentro far quanto li sarà necessario. si deue ancora considerare come le figu re circulari & di piu che di cinque angoli, sono state introdotte per maggior capacità de luoghi che si fortificano, & per far che li angoli che ci intrauengono siano piu perfet ti, perciò che ogni uolta che non si mancherà di tale auertimento, non s'incorrerà ne gl' errori ch'han fatto molti; li quali hanno con una figura circulare & di cinque argoli equali abracciato manco sito, e gli angoli de baluardi ne son uenuti quasi peggio di quelli che fussero stati fatti sopra una figura di quattro lati, & d'angoli equali, & questo er rore si suol causare da le distantie che fanno da un baluardo a l'altro si che si deue, pri ma che si fortisichi un loco, fare be coto, accio si habbi dentro de la fortezza quella capa cità del sito che si uorrà, e non guardare assolutamente a gli angoli di che sorte uengono. E quando si volesse fortisicare un tuogo che per manco spesa, o, per altra necessità si desi derasse a valersi delle cortine che si ritrovasser fatte, pur che da tutto, o, parte di quel le non ve venisse gran pregiuditio alla sortisicatione, co che il recinto vecchio non havesse la sossa come ordinariamente la sogsiono havere, co che non si potesse fare per non haver pedamento prosondo il detto muro o recinto satto, o che si pur l'havesse, per la de bolezza sua non se gli potesse cavar dinanti per havervi a sare ancora il terrapiono da la parte di dentro, io procedere nel modo che appare nel seguente prosilo, il quale s'ha da intendere, che de la terra che sta fra. B. C. se ne deuc ponere nel luogo. D. ma di maniera come dimostra la linea E. So in questo modo si haverà il sosso. D. ma di maniera come dimostra la linea E. So in questo modo si haverà il sosso si la questi scasi ancora di far che dal segno. H. a la muraglia R. sia canne cento, So dal. H. verso il segno. C. il terreno vada nel modo che dimostra la tinea N.



Auertiscasi anchora di far li edisti i ch'anno da disendere glirecinti di maniera tale, che a quei che li defendono non li sia uietato facilmente da gli nim ci, e fra molte cose el e son necessarie a far questo effetto, per hora non ne dirò piu di quattro, la prima è, lei a re o per dir meglio far che uicino a le piazze doue hanno da stare quei che disendone il luogo, non ui sia materia ne di fabrica ne di terra, doue tirando gli nimici possano c n quella rouina uietarli la difensione, La seconda è, ch'io non farei scarpa ne le camiscie e le faccie de baluardi, per causa che la scarpa, in que sti & simili edifiti, da luogo, a mmici è commodità di far che ne gli fianchi non ui si possa affacciar persona alcuna per di fendere il luogo, che non sia uisto e per consequente ammazzato. & di questo non sia chi ne stia in dubio, perciò che tutte le cose uiste di fuori, possono essere offeso danimici, & si ad alcun paresse che senza scar, a le muraglie no si possano reggere, dico che altri modi si puo far che la muraglia stia salda a reggere il peso del terreno e che non la posa spignere, & co assai máco spesa di quella che ua in far le scarpe & contraforti, & a quei che dicano che la scarpa fa fuggir le percesse delle artiglierie, rispondo, che troppo gran scarpa hi sognarebbe a far che le det te percosse suggano, & sopra da questo non uoglio dir altro. La terza cosa ch'io non resterd di ricordare, è che li argini si faccino nel modo ch'ho aimostrato in altro luogo, L'ultima è ch'accadedo di noler por assai gente in un luogo, il que le non fuße capace talche fusse necessario a camparsi di fuori del luogo, si deue ouer ve di far le trincere o, bastioni di tal sorte, che essendo guadagnate da nimici, no se ne pofano auualere contro la fortezza che ci resta.



